سیستم سینمای خانگی
با تعویض کننده ۵ دیسک DVD
و HDMI
HT-Q80
HT-TQ85

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
WWW.samserviceco.com

سرویس

دفترچه راهنما

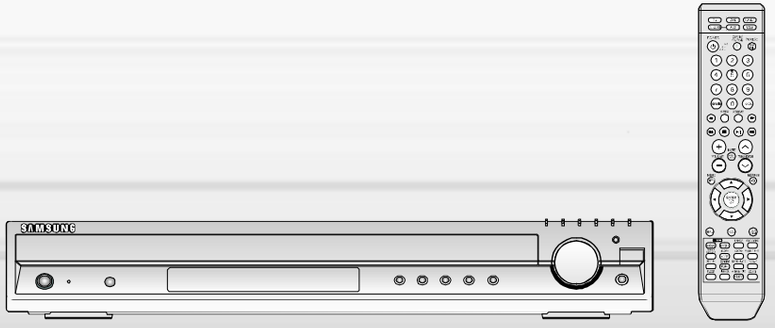

این سیستم بوسیله

SAMSUNG

تولید شده است

شرکت ***سام سرویس*** نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران
هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه ***سام سرویس*** ندارد.

AH68-01834G

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

هشدارهای ایمنی

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKAN 1 LASER LAITE
PRODUCTO LASER CLASE 1

محصول لیزر کلاس ۱

این پخش کننده دیسک فشرده به عنوان یک محصول لیزر کلاس ۱ طبقه بندی شده است .

استفاده از کنترل ها ، تنظیمات یا بهره برداری از دستورات بجز موارد توصیه شده ، ممکن است باعث تابش اشعه مضر گردد .

اخطار ـ در صورت باز شدن پشت دستگاه ، خطر تشعشع لیزر نامرئی وجود دارد.

اخطار
احتمال شوک الکتریکی باز نشود.

اخطار :
برای کم کردن خطر شوک الکتریکی، پوشش پشتی را باز نکنید . هیچ قطعه ای که مصرف کننده بتواند تعمیر کند موجود نیست . تعمیر ات را به تعمیرکاران متخصص واگذار کنید .

این علامت نشانگر وجود ولتاژ خطر ناک در داخل این دستگاه است که ممکن است موجب شوک الکتریکی گردد.

این علامت به شما اخطار می دهد که توضیحات ، عملکرد ، تعمیرات و نگهداری این دستگاه را جدی بگیرید.

توجه : برای جلوگیری از شوک الکتریکی دقت کنید که دو شاخه به طور کامل در پریز قرار گرفته باشد.

اخطار : برای پرهیز از خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی این وسیله را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید .

اقدامات احتیاطی

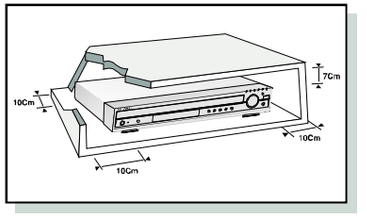

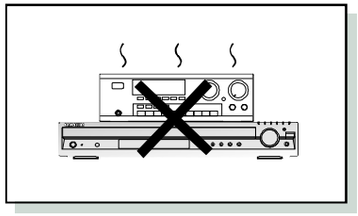

دقت کنید که ولتاژ برق خانه شما با بر چسب مخصوص شناسایی موجود در پشت دستگاه شما مطابقت داشته باشد. دستگاه خود را به صورت افقی و برروی یک پایه مناسب (میزمخصوص) در شرایطی که فضای اطراف آن برای تهویه هوا کافی باشد نصب کنید (۷/۵~۱۰ cm) .شکاف های باز مخصوص تهویه هوا باید فاقد پوشش باشند . هیچ شیئی را بر روی دستگاه قرار ندهید. هیچگاه دستگاه راروی آمپلی فایر یا دیگر تجهیزاتی که ممکن است داغ شوند قرار ندهید . پیش از حرکت دادن دستگاه دقت کنید که سینی دیسک خالی باشد .این دستگاه برای استفاده مداوم طراحی شده است . قرار دادن دستگاه درحالتStand-by باعث قطع برق نمی شود . به منظور خاموش کردن کامل دستگاه به ویژه وقتی به مدت طولانی بدون استفاده می ماند دوشاخه را از پریزبرق بکشید .

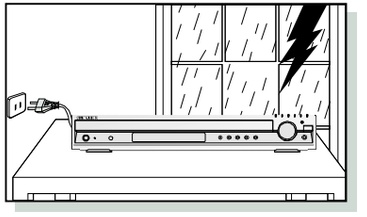

در زمان رعد وبرق دوشاخه اصلی برق را از پریز بکشید . افزایش ولتاژ ناشی از رعد وبرق میتواند باعث تخریب دستگاه شود .

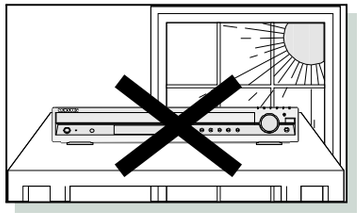

دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید یا دیگر منابع حرارتی قرار ندهید . این عمل باعث گرم شدن دستگاه و خرابی آن می شود.

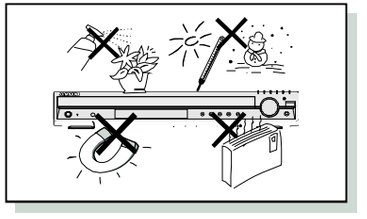

دستگاه را از رطوبت (مثل گلدان) ، حرارت بالا مانند اجاق یا تجهیزات ایجاد کننده نیروی مغناطیسی محافظت کنید.در صورتیکه دستگاه ایراد دارد آن را از برق بکشید. دستگاه شما برای کاربرد صنعتی ساخته نشده و برای استفاده خانگی است. بهنگام قرار گرفتن در هوای سرد ممکن است قطرات ناشی از بخارروی آن ظاهر شود. در صورت جابجایی دستگاه درزمستان ،برای استفاده مجدد از دستگاه حداقل ۲ ساعت صبر کنید تا دمای دستگاه با دمای اتاق هماهنگ شود.

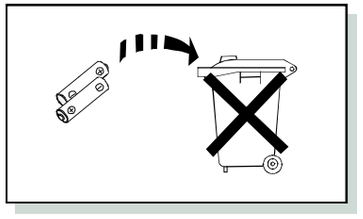

باطری این دستگاه حاوی مواد شیمیایی است که برای محیط زیست مضر می باشد . باطری ها را در سطل خانگی نیندازید .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ویژگی ها

پخش چندین دیسک و رادیوی FM

دستگاه HT-Q80/HT-TQ85 قابلیت و توانایی پخش چندین دیسک از جمله DVD-AUDIO، DVD-VIDEO ، VCD، CD ، MP3-CD، WMA-CD، DivX ، CD-R /RW و DVD-R/RW به همراه رادیو مجهزبه FM در یک دستگاه را دارد .

پخش USB میزبان

می‌توانید فایلهای مدیا از قبیل عکسها، فیلم ها و موارد ضبط شده در پخش کننده MP3 ، حافظه USB و یا دوربین دیجیتال را پس از اتصال به درگاه USB سینما خانگی پخش نموده و از آنها استفاده نمائید.

Dolby Pro LogicII

Dolby Pro LogicII تکنولوژی کد گذاری سیگنال صوتی چندگانه به شکل جدیدی است کهDolby Pro Logic قبلی را بهبود بخشیده است.

DTS(سیستم های سینمای دیجیتال)

DTS یک فرمت فشرده سازی صوتی است که توسط شرکت سیستم های سینمای دیجیتال تکامل یافته است. این ویژگی صدای ۵/۱ کاناله با فرکانس کامل را ارائه می‌نماید.

عملکرد Screen Saver تلویزیونی

هنگامی که دستگاه HT-Q80/HT-TQ85 درحالت توقف (Stop) قراردارد، به صورت اتوماتیک پس از سه دقیقه شفافیت صفحه تلویزیون تاریک یا روشن می شود .
اگردستگاه HT-Q80/HT-TQ85 حدود ۲۰ دقیقه در حالت Screen Saver بماند، به صورت اتوماتیک در حالت Power Saving (صرفه جویی در مصرف برق) قرار می گیرد.

عملکرد Power Saving

اگر دستگاه HT-Q80/HT-TQ85حدود ۲۰ دقیقه در حالت توقف (Stop) بماند، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود.

انتخاب تصویر ثابت برای نمایش روی صفحه تلویزیون

دستگاهHT-Q80/HT-TQ85شما را قادر می سازد که تصویر مورد نظر خود را در زمان پخش DVD ، VCD یا فایل های JPEG انتخاب کرده و آنرا به عنوان تصویر زمینه (در هنگام استفاده از این دستگاه) انتخاب نمایید.

HDMI

HDMI سیگنال ویدئویی DVD را به طور همزمان ارسال کرده و تصویری شفاف ارائه می‌نماید.

عملکرد AV SYNC

در صورت اتصال دستگاه به تلویزیون دیجیتال، ممکن است صدا با تصویر همزمان نباشد.
برای جبران این عمل، می‌توانید با تنظیم زمان تاخیر صدا، تصویر را با آن همزمان سازید.

دستگاه تقویت کننده بی سیم انتخابی

مدول دریافت بدون سیم با کانالهای پشتی انتخابی سامسونگ عملکرد استفاده از بلندگوهای پشتی و دستگاه DVD همراه با سیم را امکانپذیر می‌سازد.
بلندگوهای پشتی متصل به مدول بی سیم فشرده، ارتباط با دستگاه DVD را امکانپذیر می‌سازد.

فهرست

آماده سازی
توصیه های ایمنی ۱۰
اقدامات احتیاطی ۲
ویژگی ها ۳
تذکراتی در خصوص دیسک ها ۵
توضیحات ۷

اتصالات
وصل کردن بلندگوها ۱۱
نصب بلندگو ۱۴
نصب دستگاه تقویت کننده دریافت بی سیم انتخابی ۱۵
اتصال ویدئو به تلویزیون ۱۸
وصل کردن ورودی / خروجی HDMI ۱۹
عملکرد HDMI ۲۰
وصل کردن به دستگاههای جانبی ۲۲
وصل کردن آنتن FM ۲۴

عملکرد دستگاه
قبل از استفاده از سینمای خانگی ۲۵
پخش دیسک ۲۷
انتخاب دیسک در تعویض کننده دیسک ۲۹
پخش MP3/WMA-CD ۲۹
نمایش اطلاعات دیسک ۳۰
پخش فایل JPEG ۳۱
پخش DivX ۳۳
بررسی زمان باقیمانده ۳۵
پخش سریع /آهسته ۳۶
پرش از روی تصاویرو آهنگ ها ۳۶
تکرار پخش ۳۷
تکرار پخش A-B ۳۸
عملکرد مرحله ۳۹
عملکرد Angle (زاویه) ۳۹
عملکرد Zoom(بزرگنمایی) ۴۰
عملکرد EZ VIEW ۴۰
گروه امتیازات / صفحات ردیابی ۴۱
انتخاب زبان (صدا / زیرنویس) ۴۲
پخش فایلهای مدیا با استفاده از ویژگی USB ۴۳
انتخاب مستقیم یک تصویر / آهنگ ۴۵
استفاده ازمنوی دیسک ۴۶
استفاده از منوی عنوان (Title) ۴۶

تنظیمات
تنظیم زبان ۴۷
تنظیم نوع صفحه تلویزیون ۴۹
تنظیم کنترلهای والدین(مشخص کردن رده سنی) ۵۱
تنظیم Password(کلمه عبور) ۵۲
تنظیم تصویر زمینه تلویزیون ۵۳
حالت پخش DVD ۵۵
تنظیم AV SYNC ۵۶
تنظیم تست صدا ۵۷
تنظیم حالت بلندگو ۵۹
تنظیم کیفیت صدا ۶۰
تنظیم زمان تاخیر ۶۱
تنظیم AV SYNC ۶۳
عملکرد EQ / فیلد صوتی (DSP) ۶۴
حالت Dolby Pro Logic II ۶۵
تاثیر Dolby Pro Logic II ۶۶

استفاده از رادیو
گوش کردن به رادیو ۶۷
ایستگاه های از پیش تنظیم شده ۶۸

موارد گوناگون
عملکردهای رفاهی ۶۹
راه اندازی تلویزیون با استفاده از کنترل از راه دور ۷۱
قبل از تماس گرفتن با سام سرویس ۷۳
هشدار هایی در مورد نگهداری واستفاده از دیسکها ۷۵
لیست کدهای زبانی ۷۶
محصولات پشتیبانی کننده از ویژگی USB ۷۷
مشخصات ۷۸

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تذکراتی در خصوص دیسکها

DVD (Digital Versatile Disc) به دلیل برخورداری از صدای Dolby Digital Surround وتکنولوژی ویدیویی MPEG 2 ، دارای کیفیت صوت وتصویری عالی است . اکنون شما می توانید از این کیفیت در خانه خود استفاده کنید همانند اینکه در سینما یا تالار کنسرت حضور یافته اید .

DVD players و دیسک ها دارای کدهایی بر اساس نواحی (جغرافیایی) می باشند . جهت پخش صحیح دیسک، کدها می بایست با ناحیه مورد نظر تطابق داشته باشند . در صورت عدم تطابق کد ، دیسک بطور صحیح پخش نمی شوند. کد منطقه این دستگاه در صفحه پشت دستگاه ذکر شده است . دستگاه شما تنها DVD هایی را پخش می کند که منطبق با عنوان و کد منطقه مربوطه باشد .

دیسک های قابل پخش

نوع دیسک	نشان(لوگو)	علائم ضبط شده	اندازه دیسک	حداکثر زمان پخش
DVD	DVD VIDEO	صوتی وتصویری	۱۲ cm	تقریبا ۲۴۰دقیقه (یک طرفه)
				تقریبا ۴۸۰دقیقه (دوطرفه)
			۸ cm	تقریبا ۸۰ دقیقه (یک طرفه)
				تقریبا ۱۶۰دقیقه (دوطرفه)
VIDEO-CD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	صوتی وتصویری	۱۲ cm	۷۴دقیقه
			۸ cm	۲۰دقیقه
AUDIO-CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	صوتی	۱۲ cm	۷۴دقیقه
			۸ cm	۲۰دقیقه
DivX	DivX VIDEO	MPEG4 MP3	۱۲ cm	۷۴دقیقه
			۸ cm	۲۰دقیقه

از دیسک های زیر استفاده ننمایید

- LD ، CD-G ، CD-I ، CD-ROM ، DVD-ROMدر این دستگاه پخش نمی شوند. اگر چنین دیسک هایی در دستگاه قرار داده شوند ، پیام"**WRONG DISC FORMAT**"(فرمت نادرست دیسک) روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.
- ممکن است دیسک های DVD که از خارج خریداری شده در این دستگاه نمایش داده نشوند . اگر چنین دیسک هایی در درون دستگاه قراردادده شوند، پیام "**WRONG REGION CODE**" (کد ناحیه نادرست) روی صفحه تلویزیون ظاهر میشود.

غیرقابل کپی

بسیاری از دیسک های DVD دارای کد محافظ هستند . به همین دلیل باید دستگاه خود را مستقیما به تلویزیون وصل کنید نه به VCR ، اگر آن را به VCR وصل کنید ، تصویر کج نشان داده خواهد شد.

- این محصول دارای تکنولوژی حمایت از حق کپی (Copyright protection) است یعنی بوسیله بعضی دعاوی ویژه حق امتیاز درآمریکا ودیگر حقوق مایملک فکری مربوط به شرکت ماکرو ویژن ودیگر ذی حقوقان حمایت می شود. مجوز استفاده از این تکنولوژی به مصارف نمایش دهنده های خانگی وغیره محدود می شود ،مگر مواردی که شرکت ماکرو ویژن اجازه آن را صادر کرده باشد. جدا کردن قطعات آن ممنوع می باشد .

فرمت ضبط دیسک

این محصول از فایلهای مدیا مطمئن (DRM) پشتیبانی نمی کند.

دیسک های CD-R

- ممکن است بعضی دیسک های CD-R بسته به شیوه ضبط دیسک (CD Recorder یا PC) قابل پخش نباشند .
- از دیسک ۷۴/۶۵۰MB ۷۴ دقیقه استفاده نمائید.
- از دیسک CD-R بیش از ۸۰/۷۰۰MB ۸۰ دقیقه استفاده نکنید، زیرا ممکن است پخش نشوند.
- اگر امکان دارد از CD-RW (قابل نوشتن مجدد) استفاده نکنید، چون ممکن است پخش نشود .
- تنها CD-R هایی که به طرز صحیح بسته شده باشند به طور کامل پخش می شوند .وقتی بخش بسته می شود ولی دیسک باز باقی می ماند، آن را کامل پخش نمائید .

دیسک های CD-R MP3

- تنها دیسک های CD-R دارای فایلهای MP3 در ISO 9660 یا دارای فرمت Joliet نمایش داده می شوند .
- نام فایلهای MP3 باید دارای ۸ حرف یا کمتر (از نظرطول) باشد وهیچ نوع فضای خالی یا کاراکتر ویژه ای نباید بین حروف باشد(+ = / ۰).
- از دیسک های ضبط شده باداده های فشرده / باز بیشتر از ۱۲۸ Kbps استفاده کنید .
- تنها فایل های دارای MP3 وملحقات MP3 می توانند پخش شوند .
- تنها یک دیسک دارای چند بخش متوالی نمایش داده می شود .اگر بین دیسک (Multi Session Disc) فضای خالی بین بخشها وجود داشته باشد ، تنها تا بخش خالی آن قابل پخش خواهد بود .
- اگر Disc بسته نشود فاصله زمانی تا پخش طولانی تر خواهد بود وممکن است همه فایل های ضبط شده پخش نشوند .
- ممکن است صدای فایل هایی که با فرمت متغیر (VBR) یعنی با دو سرعت پایین و بالا کد گذاری شده اند (از ۳۲ Kbps تا ۳۲۰ Kbps) در طول پخش بالا و پایین می شود.
- اگر بیشتر از ۵۰۰ تراک در یک CD یک طرفه ضبط شده باشد .
- اگر بیشتر از۳۰۰ فولدر در یک CD یک طرفه ضبط شده باشد .

دیسک های CD-R JPEG

- تنها فایل های دارای پسوند ".jpeg" و" .JPEG" قابل پخش هستند .
- اگر دیسک بسته نباشد ، شروع پخش آن با تاخیر صورت می گیرد و ممکن است تمامی فایلهای ضبط شده پخش نشوند.
- تنها دیسک های CD-R دارای فایلهای JPEG در ISO 9660 یافرمت Joliet قابل پخش خواهند بود.
- نام فایل های JPEG باید دارای ۸ حرف (کاراکتر) یا کمتر باشد و بین کاراکترها هیچ فضا یا علائمی نباشد (+ = / .)
- تنها یک دیسک چند بخشی نوشته شده به صورت متوالی قابل اجراست. اگر یک بخش خالی در یک دیسک چند بخشی وجود داشته باشد، دیسک تا اولین فضای خالی اجرا خواهد شد.
- در یک CDحداکثر تا ۹۹۹۹ تصویر می توانید ضبط کنید .
- وقتی CD تصویری Kodak /Fuji را پخش می کنید، تنها فایل های JPEG موجود در فولدر تصویر قابل پخش هستند.
- ممکن است شروع اجرای دیسک های تصویری غیر از CD های تصویری Kodak /Fuji با تأخیرصورت گرفته ، ویا اصلاً اجرا نشود.

دیسکهای CD-R/RW DivX

- به دلیل اینکه این محصول فقط از فرمتهای رمزگذاری مجاز شبکه‌های DivX پشتیبانی می‌کند، فایل DivX ایجاد شده توسط کاربر ممکن است پخش شود.
- نرم‌افزار به روز رسانی شده برای فرمتهای پشتیبانی شده قابل استفاده نیستند.
- (مانند GMC,QPEL رزولوشن بالاتر از ۴۸۰ × ۷۳۰ پیکسل و غیره)
- در زمان پخش فایل DivX بخشهای دارای نرخ فریم بالا پخش نمی‌شوند.
- برای اطلاعات بیشتر در زمینه فرمتهای مجاز اعلام شده توسط شبکه‌های DivX به سایت "www.divxnetworks.net"مراجعه نمائید.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

توضیحات

– صفحه جلویی دستگاه –

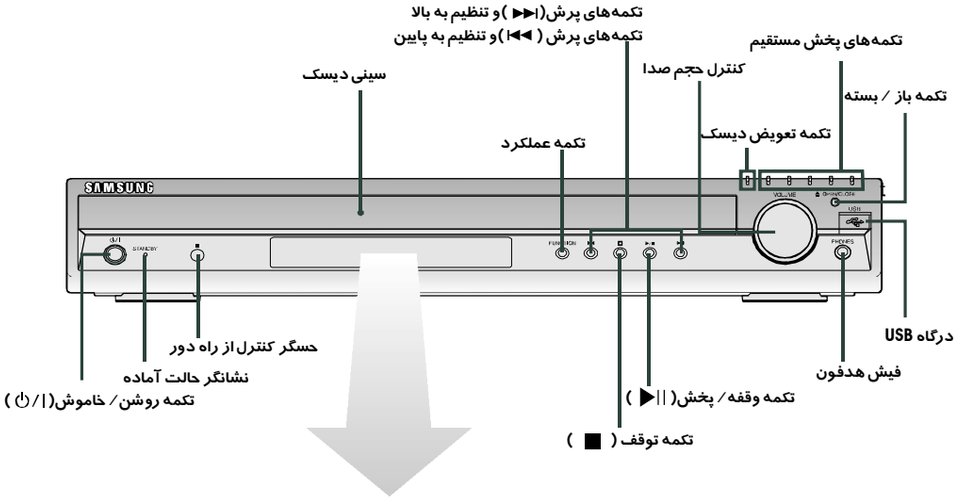

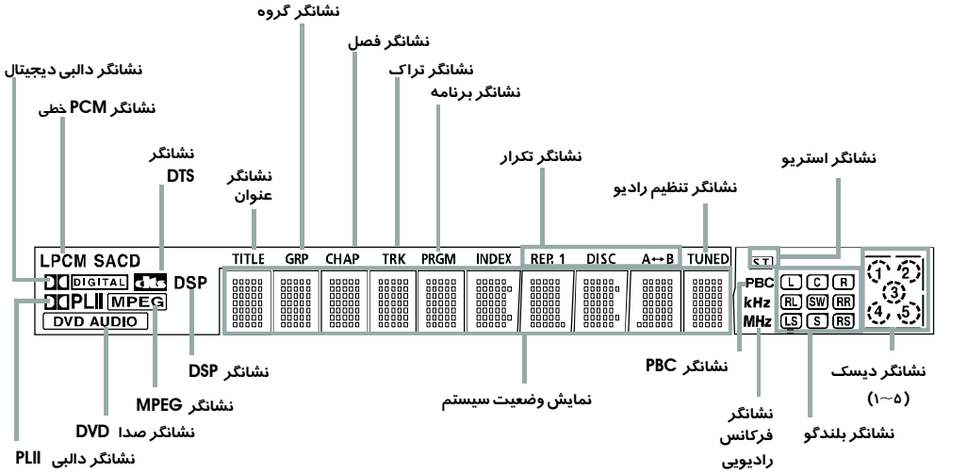

– صفحه پشتی دستگاه –

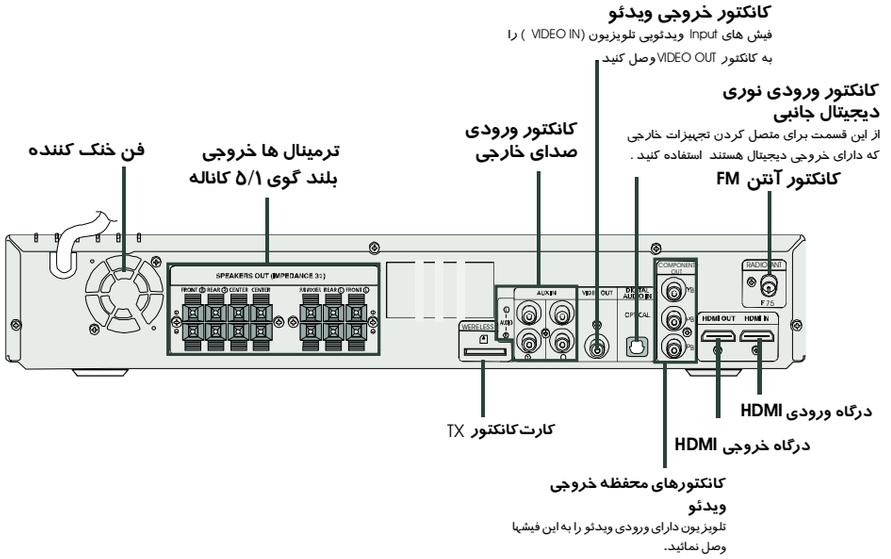

لوازم جانبی

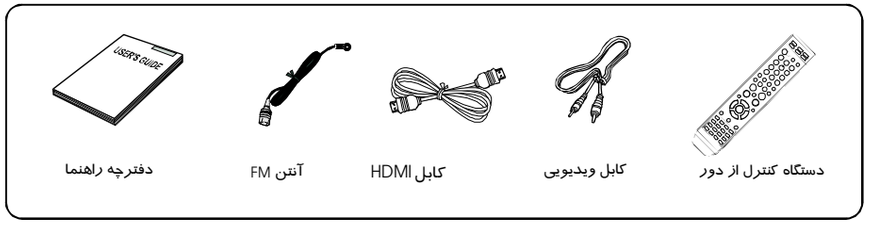

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

توضیحات

- کنترل از راه دور-

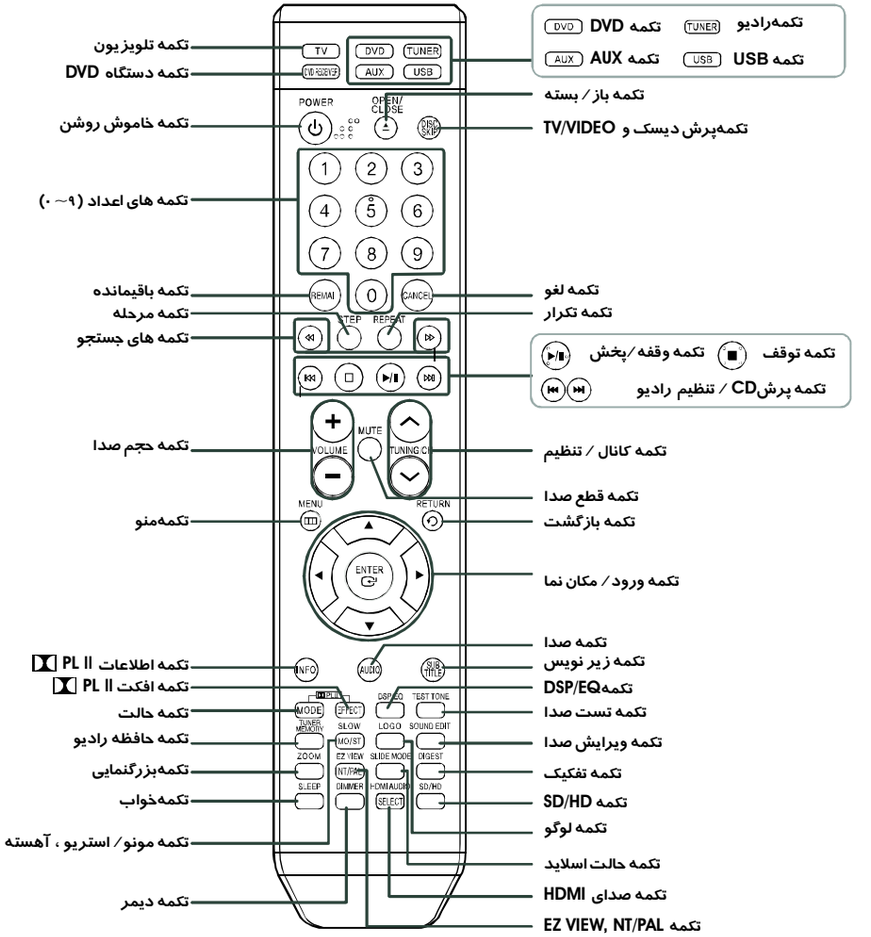
تکمه‌رادیو TUNER تکمه DVD DVD
تکمه USB USB تکمه AUX AUX
تکمه تلویزیون TV
تکمه دستگاه DVD DVD RECEIVER
تکمه باز / بسته POWER OPEN/CLOSE
تکمه خاموش روشن
تکمه‌پرش دیسک و TV/VIDEO DISC SKIP
تکمه های اعداد (۹~ ۰)
تکمه باقیمانده REMAIN
تکمه مرحله STEP
تکمه های جستجو
تکمه لغو CANCEL
تکمه تکرار REPEAT
تکمه توقف
تکمه وقفه/پخش
تکمه پرشCD / تنظیم رادیو
تکمه حجم صدا VOLUME
MUTE
تکمه کانال / تنظیم TUNING CH
تکمه قطع صدا
تکمه بازگشت RETURN
تکمه‌منو MENU
تکمه ورود / مکان نما ENTER
تکمه صدا AUDIO
تکمه اطلاعات PL II INFO
تکمه زیر نویس SUB TITLE
تکمه افکت PL II
تکمه DSP/EQ DSP/EQ
تکمه حالت MODE EFFECT
تکمه تست صدا TEST TONE
تکمه حافظه رادیو TUNER MEMORY
تکمه ویرایش صدا SOUND EDIT
تکمه‌بزرگنمایی ZOOM
تکمه تفکیک DIGEST
تکمه‌خواب SLEEP
تکمه SD/HD SD/HD
تکمه مونو/ استریو ، آهسته
تکمه لوگو LOGO
تکمه حالت اسلاید SLIDE MODE
تکمه دیمر DIMMER
تکمه صدای HDMI HDMI AUDIO SELECT
تکمه EZ VIEW, NT/PAL EZ VIEW NT/PAL

جاگذاری باطری های کنترل از راه دور

۱ درپوش باطری در پشت دستگاه کنترل از راه دور را بافشار روبه پایین وکشیدن آن درجهت فلش بردارید .

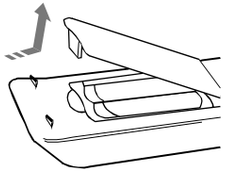

۲ دوباطری AAA ۱/۵V را در جاگذاری نمائید ودقت کنید که قطب های (+ ، -) آن صحیح باشند .

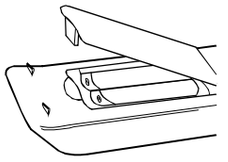

۳ درپوش باطری ها را درجای خود قرار دهید .

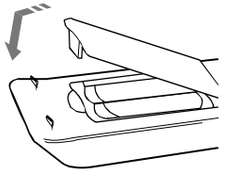

احتیاط

از اقدامات احتیاطی زیر پیروی کنید تا از نشت و صدمه دیدن باطری ها جلوگیری شود .

- باطری ها را طوری در دستگاه کنترل از راه دور قرار دهید که قطب های آن با هم منطبق شوند .
- از نوع صحیح باطری ها استفاده کنید .باطری های ظاهراً مشابه هم ممکن است از نظر ولتاژ باهم متفاوت باشند .
- همواره هر دوباطری را در یک زمان داخل دستگاه از راه دور قرار دهید .
- باطری ها را در معرض گرما یا شعله قرار ندهید .

محدوده کارکرد دستگاه کنترل ازراه دور

از دستگاه کنترل از راه دور می توانید فقط در محدوده ۷ متر/۲۳ پا (دریک خط مستقیم) استفاده کرد همچنین میتوان در زاویه افقی ۳۰° از گیرنده دستگاه کنترل از راه دور استفاده نمایید.

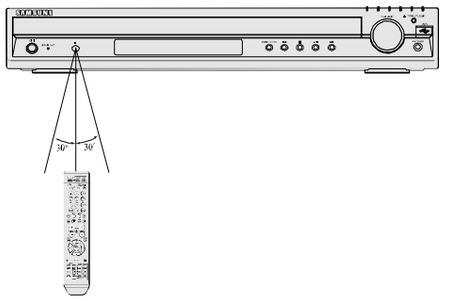

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وصل کردن بلند گوها

پیش ازجابجا کردن یا نصب کردن دستگاه حتماً دستگاه را خاموش کرده وسیم برق آن را از پریز جدا نمایید .

HT-Q80

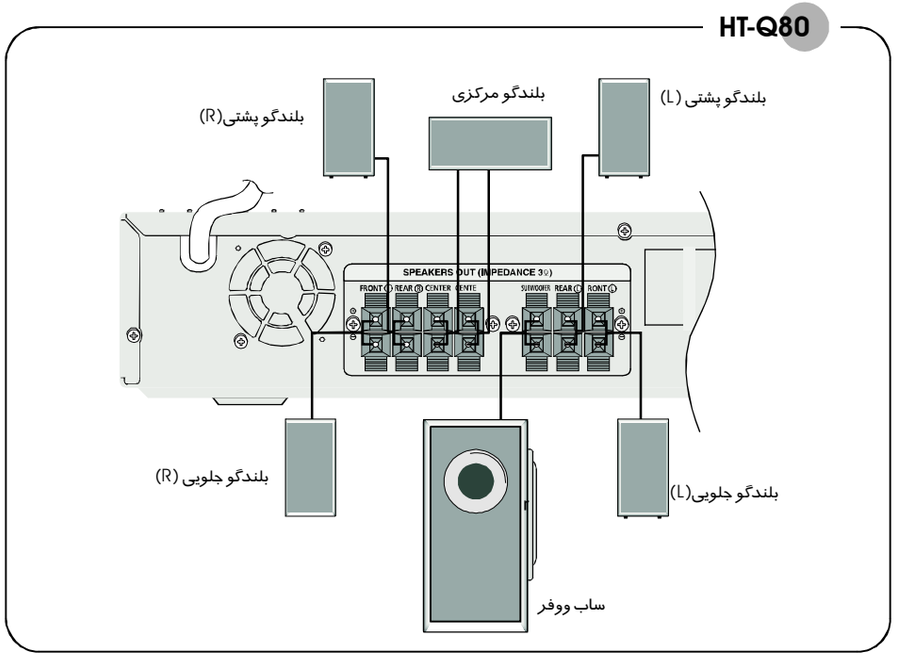

محل نصب سینمای خانگی

- دستگاه را روی یک پایه ، قفسه ویا داخل میز تلویزیون قرار دهید .

بلندگوهای جلویی (L) (R)

- این بلندگوها را مخالف محل نشستن خود قرار دهید به صورتی که روی آنها به سمت وسط و رو به شما
- بلندگوها راطوری قرار دهید که Tweeter های (حدود ۴۵°) باشد.
(مولد صدای زیر) آن هم ارتفاع گوش شما باشند .
- قسمت جلویی بلندگوهای جلو را باقسمت جلویی بلندگوی مرکزی منطبق نمایید یا اینکه آنهارا تا حدودی در روبروی بلندگوهای مرکزی قرار دهید.

بلندگوی مرکزی (C)

- بهتر است بلندگوی مرکزی را در ارتفاع برابر با بلندگوهای جلویی قرار دهید .
- شما می توانید آن را در رو و یا زیر تلویزیون قرار دهید.

انتخاب محل نشستن

محل قرار گرفتن برای نشستن تا دستگاه باید حدود ۲/۵ تا ۳ برابر اندازه صفحه تلویزیون از آن فاصله داشته باشد. مثال: برای تلویزیون ۳۲ اینچ این فاصله حدود ۲ تا ۲/٤ متر وبرای تلویزیون ۵۵ اینچ ۳/۵ تا ٤ متر است .

بلندگوهای پشتی (SL) (SR)

- این بلندگوها را در پشت محل گوش دادن خود قرار دهید .
- اگر فضای اتاق کافی نیست بلندگوها را روبروی هم قرار دهید .
- بلندگوها را حدود ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر بالاتر از گوش قرار دهید به صورتی که روی آنها اندکی به سمت پایین باشد .

* از بلندگوهای پشتی برخلاف بلندگوهای جلویی و مرکزی برای استفاده از تاثیرات صوتی استفاده می شود و صدا به صورت مداوم از آنها پخش نمی شود .

ساب ووفر (SW)

- محل قرار گرفتن ساب ووفر چندان حائز اهمیت نیست هر کجا که مایل بودید آن را قرار دهید .

HT-TQ85

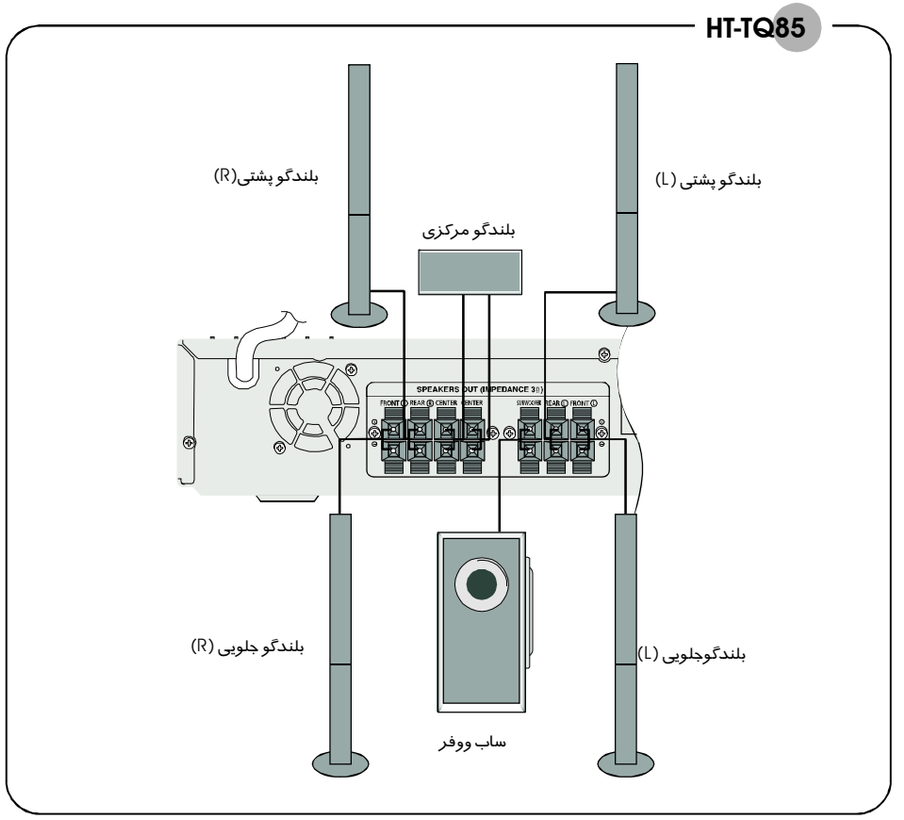

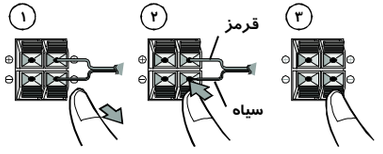

۱ **ضامن ترمینال را فشار داده و نگهدارید.**

۲ **سیم بلندگو را جاگذاری نمائید.**

۳ **انگشت خود را رها نمائید.**

احتیاط

- هرگز به بچه ها اجازه بازی کردن با بلندگوها و یا در نزدیکی بلندگوها را ندهید. در صورت‌افتادن بلندگو ها صدمه می بینند.
- هنگام وصل کردن سیم‌های بلندگو به دستگاه از درست بودن قطبهای (+،-) اطمینان حاصل نمائید.
- بلندگو ساب ووفر را از دسترس کودکان دور نگهدارید تا دست و یا اشیاء دیگر را در سوراخ بلندگو فرو نکنند.
- دستگاه را از طریق سوراخ آن به دیوار آویزان نکنید.

تذکر

- در صورت قرار دادن بلندگو در نزدیکی‌دستگاه تلویزیون‌صفحه تلویزیون ممکن است به دلیل ایجاد میدان مغناطیسی بلندگو خراب شود در صورت مشاهده این حالت ، بلندگو را از تلویزیون‌دور کنید.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

نصب بلندگو

چگونه بلندگو و پایه را نصب نمائیم (نوع دارای پایه بلند)

قطعات
A: بلندگو
B: پایه
C: نگهدارنده پایه
D: پیچ
E: پیچ

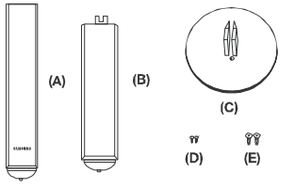

۱ پایه (B) را بر عکس کرده و سپس به نگهدارنده پایه(C) وصل نمائید.

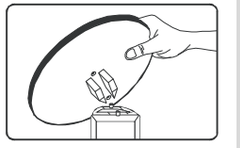

۲ پیچ (D)را در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و همانند شکل دو سوراخ مشخص شده با فلش را با پیچ گوشتی سفت نمائید.

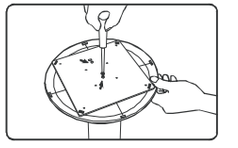

۳ پیچ (E)موجود را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و آن را به سوراخ پشت بلندگو سفت نمائید.

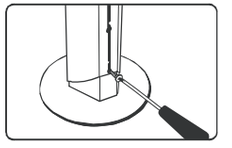

٤ پایه‌مونتاژ شده را به بلندگو (A) وصل نمائید.

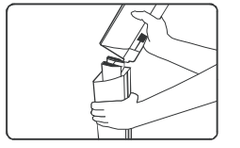

۵ پیچ(E)را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و همانند شکل با استفاده از پیچ گوشتی سوراخهای پشت بلندگو را به هم وصل نمائید.

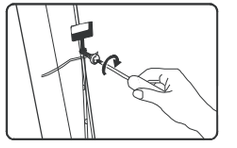

۶ این بلندگو به طور صحیح مونتاژ شده است .

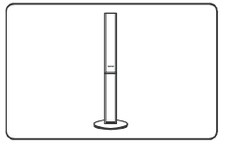

تذکر

- دقت نمائید تا بلندگو نوع پایه بلند در محل سفت و محکم نصب‌شود.

در غیر این صورت ممکن است بر اثر شوک خارجی بیفتد.

چگونه بلندگو و پایه را نصب نمائیم (نوع دارای پایه نیمه بلند)

قطعات
A: بلندگو
B: پایه
C: نگهدارنده پایه
D: پیچ
E: پیچ

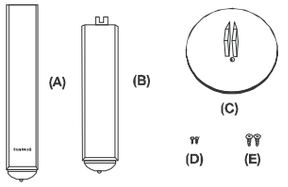

۱ بلندگو(A)را به نگهدارنده پایه (C)وصل نمائید.

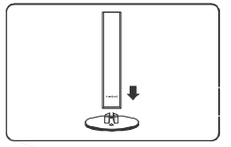

۲ پیچ (D)را در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و همانند شکل دو سوراخ مشخص شده با فلش را با پیچ گوشتی سفت نمائید.

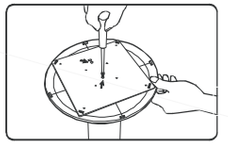

۳ پیچ(E)را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و همانند شکل با استفاده از پیچ گوشتی سوراخهای پشت بلندگو را به هم وصل نمائید.

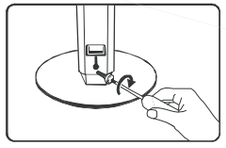

٤ این بلندگو به‌طور صحیح مونتاژ شده است.

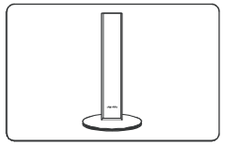

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وصل کردن دستگاه تقویت کننده بی سیم انتخابی

برای وصل کردن بلندگوهای پشتی به صورت بدون سیم ، لازم است تا مدول دریافت بی سیم و کارت TX را از فروشندگان محصولات سامسونگ تهیه نمائید.

HT-Q80

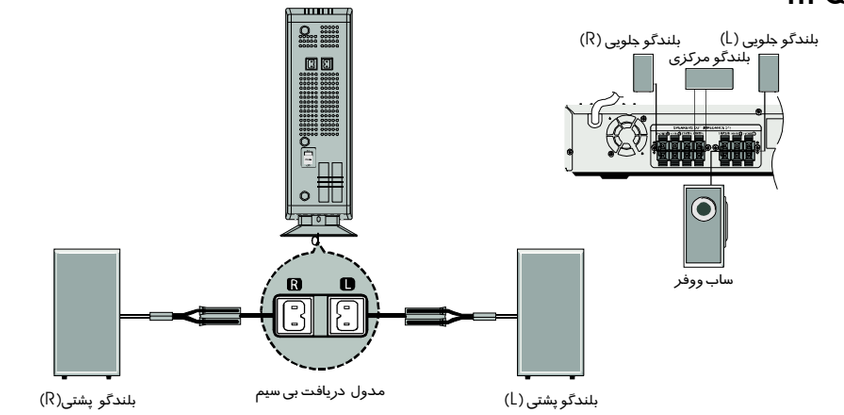

HT-TQ85

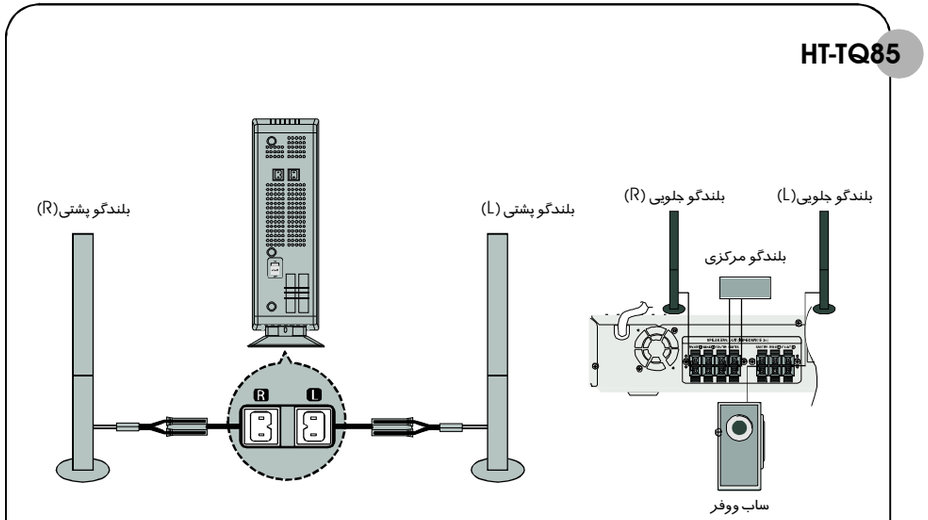

اتصالات

زمانیکه مدول دریافت بی سیم را خریداری کردید

۱ با توجه به صفحه ۱۲ ،بلندگوهای ساب ووفر ،مرکزی و جلویی‌را وصل نمائید.

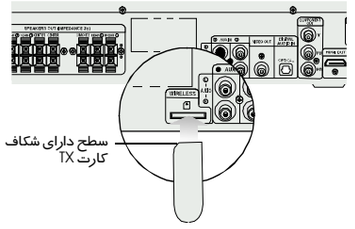

۲ کارت TX را به درگاه اتصال کارت TX در پشت دستگاه اصلی وارد نمائید.

- کارت TX را به نحوی در دست بگیرید که‌سطح دارای شکاف به سمت پایین بوده و سپس کارت را در شکاف جاگذاری نمائید.
- کارت ارتباط بین دستگاه اصلی و دستگاه بی سیم را امکانپذیر می‌سازد.

۳ بلندگوهای سمت چپ و راست را به مدول دریافت بی سیم وصل نمائید.

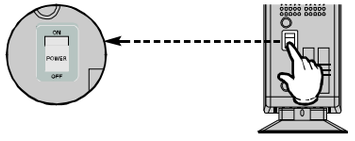

۴ سیم برق مدول دریافت بی سیم را به پریز برق وصل کرده و کلید روشن و خاموش‌را در وضعیت "ON" قرار دهید.

احتیاط

- هرگز کارت دیگری را به غیر از کارت TX مخصوص دستگاه در دستگاه جاگذاری نکنید، ممکن است دستگاه صدمه دیده و کارت به راحتی خارج نشود.
- هرگز کارت TX را پشت و رو و یا در جهت عکس وارد دستگاه نکنید.
- زمانیکه ، دستگاه اصلی خاموش است کارت TXرا جاگذاری نمائید. جاگذاری کارت زمانیکه دستگاه روشن است ممکن است باعث بروز مشکل شود.
- در صورت جاگذاری کارت TX در دستگاه اصلی، دیگر صدا از بلندگوهای پشتی به گوش نمی‌رسد.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وصل کردن دستگاه تقویت کننده بی سیم انتخابی

تنظیم ارتباط بی سیم

در صورت وجود مشکل در هنگام ارتباط و یا اگر نشانگر ارتباط (LED آبی) در دستگاه بی‌سیم روشن نمی‌شود و یا پیغام REARCHK در صفحه دستگاه اصلی چشمک می‌زند، دستگاه را RESET نمائید.
سیستم را زمانی RESET نمائید که مدول دریافت بی سیم (SWA-۳۰۰۰) و دستگاه اصلی در حالت آماده (Stand by) قرار داشته باشند.

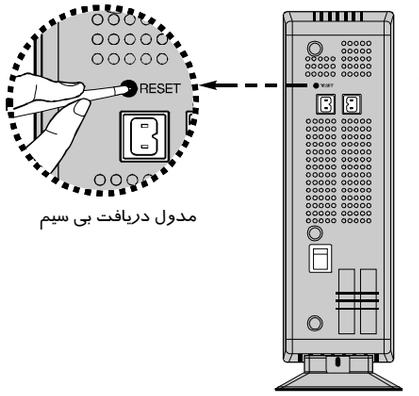

مدول دریافت بی سیم

۱ زمانیکه دستگاه اصلی خاموش است، تکمه **REMAIN** بر روی کنترل از راه دور را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگهدارید.

- تکمه را تا زمانی فشار دهید که نشانگر Power به رنگ آبی در بیاید. (پس از یک ثانیه نشانگر خاموش می‌شود)

۲ زمانیکه مدول دریافت بی سیم روشن است با ا ستفاده از نوک خودکار و یا موچین تکمه RESET در پشت دستگاه را فشار دهید.

- STAND BY/On LED بر روی صفحه جلویی مدول دریافت بی سیم ۲ بار چشمک می‌زند.

۳ دستگاه اصلی را روشن نمائید.

- LED ارتباط مدول دریافت بی سیم روشن شده و مرحله تنظیم به پایان می‌رسد.
- اگر حالت Stand by ادامه پیدا کرد، مراحل ۱ تا ۳ بالا را دوبار تکرار نمائید.

احتیاط

- زمانیکه تنظیمات مدول دریافت بی سیم کامل شده هیچگونه سیگنال صوتی از درگاه خروجی بلندگو پشتی در پشت دستگاه اصلی به گوش نمی‌رسد.
- آنتن دریافت بی سیم در مدول دریافت بی سیم قراردارد. دستگاه را از آب و رطوبت دور نگهدارید.
- برای استفاده از عملکرد شنیداری بهینه دقت نمائید که فضای اطراف مدول دریافت بی سیم کاملاً خالی باشد.
- صدا از بلندگوهای پشتی بی سیم فقط در حالت Dolby Prologicll یا ۵/۱ DVD شنیده می‌شود.
- در حالت ۲ کاناله هیچگونه صدایی از بلندگوهای پشتی بی سیم شنیده نمی‌شود.

احتیاط

- مدول دریافت بی سیم را در پشت محل شنیداری قرار دهید. در صورت خیلی نزدیک بودن مدول دریافت بی سیم به دلیل تداخلات برخی از صداهای دیگر نیز شنیده می‌شود.
- در صورت استفاده از وسایل دیگر از قبیل فر مایکروویو، کارت LAN بی سیم، وسایلBluetooth و یا وسایل دیگری که دارای فرکانس مشابه هستند. (۲/۴ GHz) در نزدیکی دستگاه، به دلیل وجود تداخلات برخی صداهای دیگر نیز شنیده می‌شود .
- فاصله انتقال موج رادیویی در حدود ۳۳ پا است ولی ممکن است با توجه به محیط کارکرد دستگاه این فاصله تغییر نماید.
- اگر دیوار بتونی و یا آهنی بین دستگاه اصلی و مدول دریافت بی سیم قرار گرفته باشد ممکن است سیستم اصلاً کار نکند، زیرا امواج رادیویی از آ هن عبور نمی کنند.

وصل کردن خروجی Video به تلویزیون

برای اتصال به تلویزیون یکی از چهار روش زیر را انتخاب نمائید.

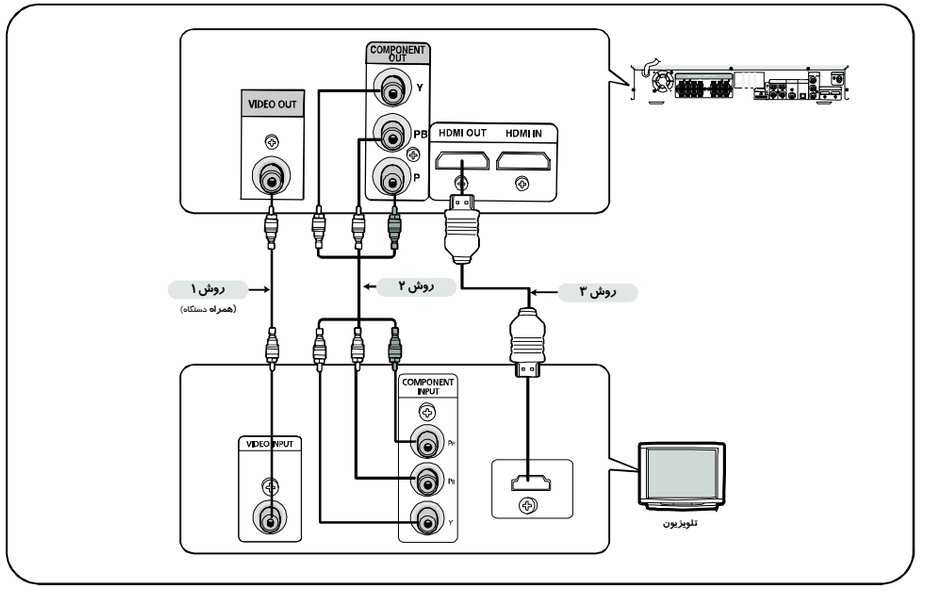

روش ۱ ویدئو Composite ..... (کیفیت خوب)

کابل ویدئو را از فیش خروجی ویدئو (VIDEO OUT) که در قسمت پشتی سیستم قرار دارد به فیش ورودی ویدئو(VIDEO IN) روی تلویزیون خود وصل کنید .

روش۲ ....Component (Progressive Scan)Video (اسکن پیشرفته) کیفیت بهتر

اگر تلویزیون‌شما مجهز به ورودهای Component Video می‌باشد، کابل Component Video را (همراه دستگاه نیست) از فیش های Y,pb, pr در پشت سیستم به فیش های مربوط روی تلویزیون وصل نمائید.

روش ۳ .....HDMI بهترین کیفیت

خروجی HDMI را به ورودی HDMI تلویزیون وصل نمائید.

تذکر این دستگاه در حالت اسکن مختلط (۴۸۰i) ۵۷۶i با خروجی Component کار می‌کند.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وصل کردن ورودی/خروجی HDMI

HDMI(رابطه مولتی مدیا با دقت بالا) نسل جدید رابطه دیجیتال مخصوص تلویزیون است که انتقال تصویرو صداهای دیجیتال از طریق یک کابل تکی را امکانپذیر می‌سازد. بعلاوه به شما امکان استفاده از صدای دیجیتال چند کاناله را می‌دهد.

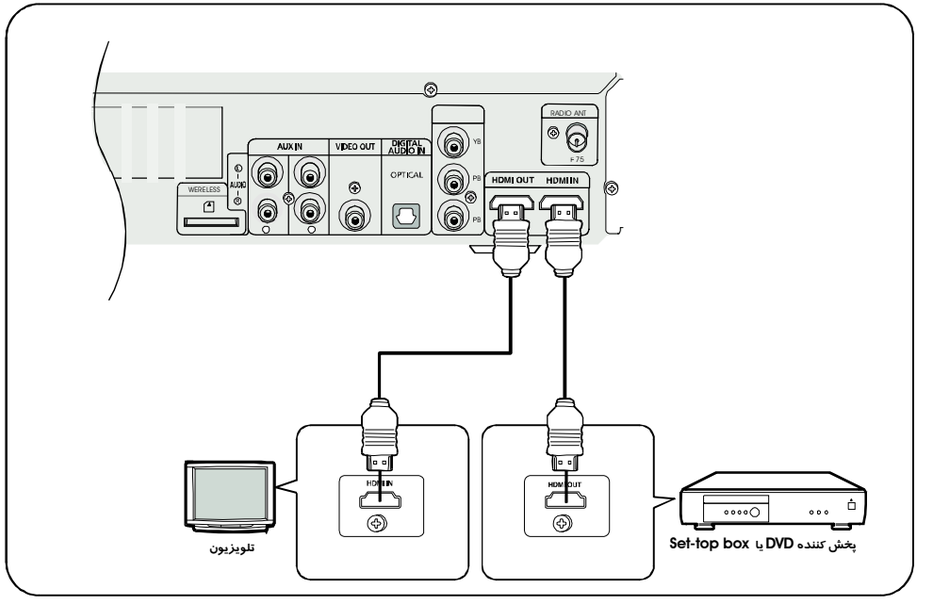

۱ درگاه ورودی HDMI دستگاه را به درگاه خروجی HDMI دستگاه پخش کننده DVD یا Set top وصل نمائید.

۲ درگاه خروجی HDMI این دستگاه را به درگاه ورودی HDMI تلویزیون وصل نمائید.

۳ برای انتخاب "HDMI IN" بر روی کنترل از راه دور تکمه **AUX** را فشار دهید.

- می‌توانید از تکمه **FUNCTION** بر روی دستگاه اصلی نیز استفاده نمائید.

حالت دستگاه به شرح زیر تغیر می‌نماید : **DVD/CD** ←▶ **DIGITAL IN** ←▶ **AUX1** ←▶ **AUX2** ←▶ **HDMI IN** ←▶ **USB** ←▶ **FM**

تذکر

- زمانیکه دستگاه خاموش است، هیچگونه سیگنال صوتی و تصویری HDMI خارج نمی‌شود.
- در عملکرد ورودی HDMI کلید تغییر رزولوشن تصویر (SD/HD) کار نمی‌کند.
- اگر خروجی دستگاه جانبی که به این وسیله متصل است DVI باشد. هیچگونه صدایی شنیده نمی‌شود. در این حالت، می‌توانید از طریق اتصال خروجی نوری وسیله اصلی به ورودی نوری این وسیله حتی در صورت اتصال وسیله اصلی و این وسیله از طریق رابط DVI به صدای دیجیتال گوش دهید.

عملکرد HDMI

HDMI چیست (رابطه مولتی مدیا با دقت بالا) ؟

این وسیله سیگنالهای صوتی و تصویری DVD را به صورت دیجیتال و بدون تبدیل به سیگنال آنالوگ انتقال می دهد . بااستفاده از کابل HDMI تصویر دیجیتالی شفافی خواهید داشت.

عملکرد روشن/ خاموش صدا HDMI

سیگنالهای صوتی منتقل شده از طریق کابل HDMI را بین ON/OFF تغییر میدهد.

برروی کنترل از راه دور ، تکمه **HDMI AUDIO** را فشار دهید.

- این عمل بر روی "**AUDIO OFF**" , "**AUDIO ON**" روی صفحه نمایش تغییر ایجاد می‌نماید.
- **AUDIO ON** : هر دو سیگنال صدا و تصویر به کابل ارتباطی HDMI منتقل شده و صدا فقط از طریق بلندگوهای تلویزیون خارج میشود.
- **AUDIO OFF** : فقط تصویر به کابل ارتباطی HDMI منتقل شده و خروجی صدا فقط از طریق بلندگوهای سینمای خانگی می‌باشد.

تذکر

- تنظیم پیش فرض این محصول HDMI AUDIO OFF است.
- HDMI AUDIO به طور خودکار برای بلندگوهای تلویزیون به دو کانال تفکیک می‌شود.
- در صورت روشن و خاموش کردن دستگاه و یا غیر فعال کردن این عملکرد، HDMI AUDIO به صورت خودکار در حالت OFF قرارمی گیرد.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عملکرد HDMI (ادامه)

انتخاب رزولوشن

- این عملکرد به کاربر امکان انتخاب رزولوشن صفحه برای خروجی HDMi را می‌دهد.

در حالت توقف، بر روی کنترل از راه دور تکمه **SD/HD** (دقت استاندارد/ دقت بالا) را فشارداده و نگهدارید.

- رزولوشن موجود برای خروجی HDMI(۴۸۰p)۵۷۶p، ۷۲۰p و ۱۰۸۰i می‌باشد.
- SD (دقت استاندارد) به معنای رزولوشن (۴۸۰p)۵۷۶P و HD (دقت بالا) به معنای رزولوشن ۷۲۰p/۱۰۸۰i می‌باشد.

مثال: اگر تلویزیون از رزولوشن (۴۸۰p)۵۷۶p پشتیبانی می‌نماید.

تکمه **SD/HD** را فشار دهید.

- سیگنال ویدئویی(۴۸۰p)۵۷۶p از طریق خروجی HDMI خارج می‌شود.
- اگر تلویزیون از رزولوشن انتخابی پشتیبانی نکند، نمیتوانید تصویر را به طور واضح مشاهده نمایید .

تذکر

- نیازی به تنظیمات اضافی نیست، زیرا تلویزیون و دستگاه سینمایی خانگی به طور خودکار بهترین‌رزولوشن و نسبت ابعاد را در صورت اتصال به HDMI انتخاب می نمایند.(اگر تلویزیون HDTV است و دارای فیش ورودی HDMI می‌باشد، خروجی به طور خودکار به رزولوشن ۱۰۸۰i تبدیل می‌شود. (در صورت پشتیبانی توسط تلویزیون).
- برای خروجی ویدئویی COMPONENT,فقط (۴۸۰i)۵۷۶i پشتیبانی میشود.
- برای انتخاب منبع ورودی برای تصویر تلویزیون، به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه نمائید.

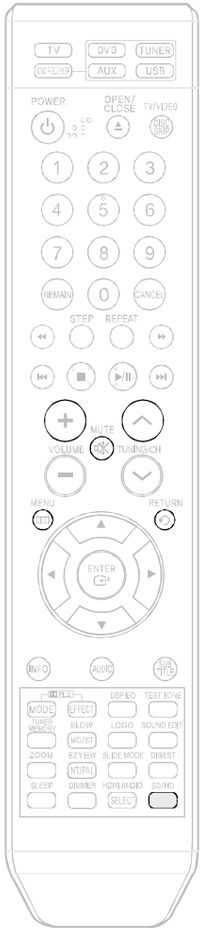

وصل کردن به دستگاههای جانبی

وصل کردن به دستگاه دیجیتال خارجی و محفظه آنالوگ

مثال : دستگاههای دیجیتال مانند Set-Top Box یا CD Recorder .

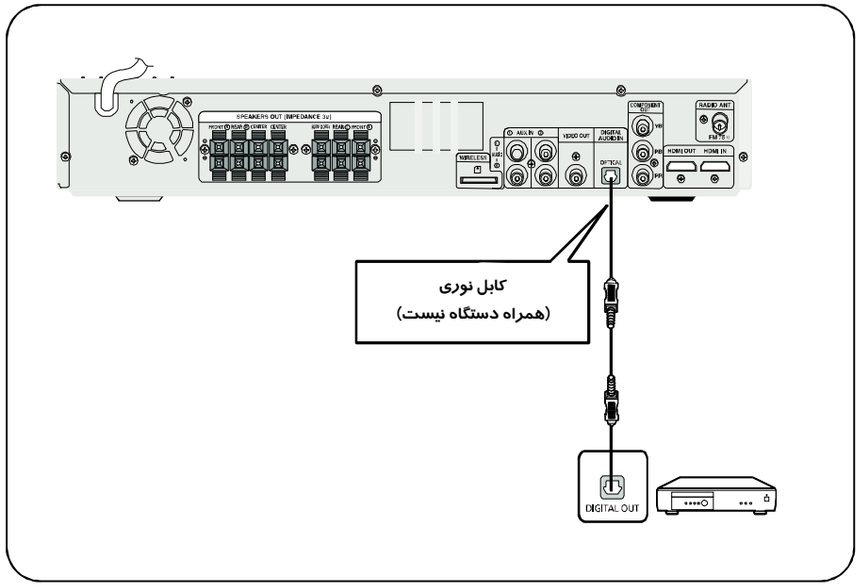

۱ ورودی دیجیتال (نوری) را به خروجی دیجیتال دستگاه دیجیتال خارجی وصل نمائید.

۲ تکمهٔ **AUX** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید و سپس "DIGITAL IN" را انتخاب کنید .

- شما می توانید از تکمهٔ **FUNCTION** در دستگاه اصلی استفاده نمائید.

حالت دستگاه به صورت زیر تغییر می نماید: → **FM** → **USB** → **HDMI IN** → **AUX2** → **AUX1** → **DIGITALIN** → **DVD/CD**

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وصل کردن به دستگاههای جانبی(ادامه)

وصل کردن وسیله آنالوگ خارجی

مثال : وسیله آنالوگ خارجی از قبیل دستگاه ضبط و پخش ویدئو

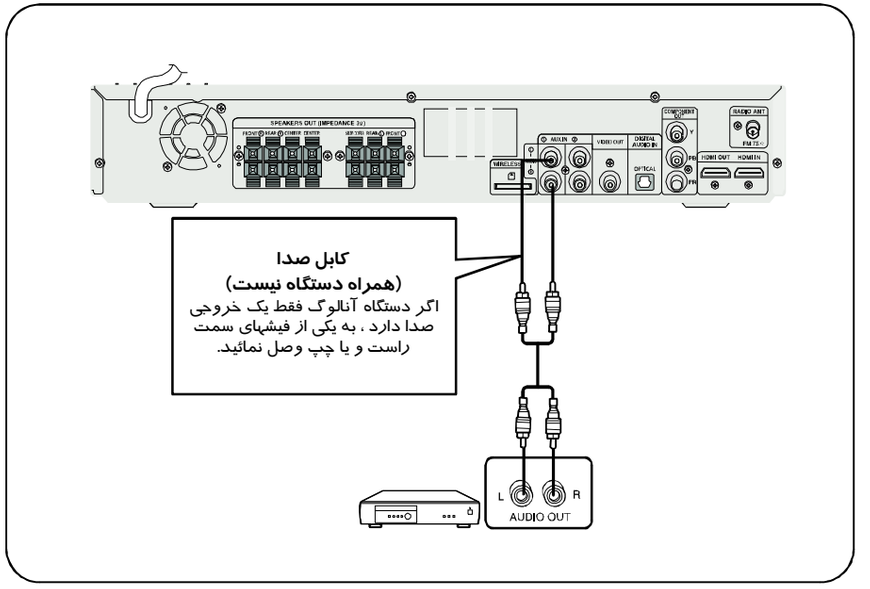

۱ ورودی (Audio) AUX بر روی سینمای خانگی را به خروجی صدا در وسیله آنالوگ خارجی وصل نمائید.

- دقت نمائید که رنگ کانکتورها با هم منطبق باشند.

۲ بر روی کنترل از راه دور تکمه "**AUX**" فشار دهید تا ورودی "AUX1/AUX2" انتخاب شود.

- می‌توانید از تکمه **FUNCTION** بر روی دستگاه اصلی استفاده نمائید.
- حالت به شرح زیر تغیر می‌نماید: FM ◄ USB ◄ HDMI IN ◄ AUX2 ◄ AUX1 ◄ DIGITAL IN ◄ DVD/CD

تذکر

- می‌توانید فیش خروجی ویدئو روی VCR را به تلویزیون وصل کرده و سپس فیشهای خروجی صدای مخصوص VCR را به این دستگاه وصل نمائید.

وصل کردن آنتن FM

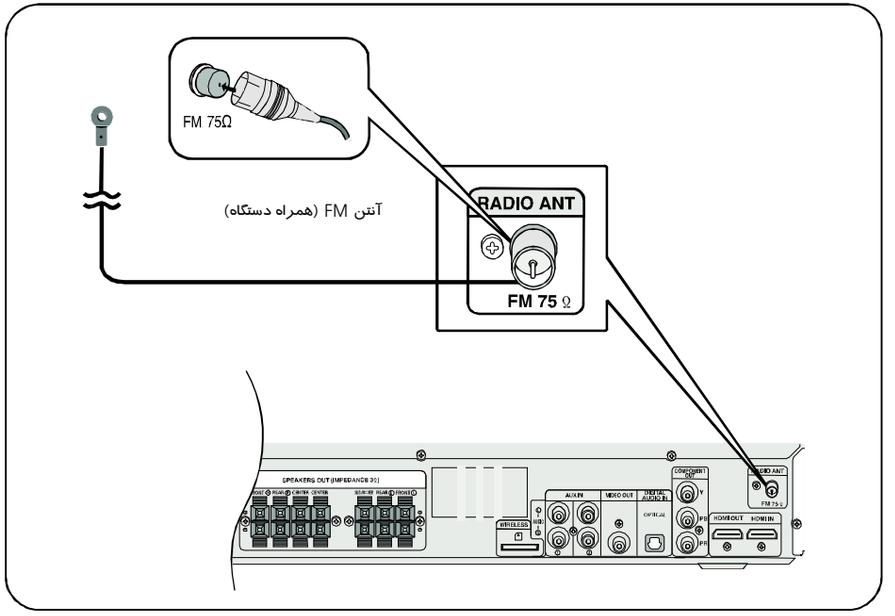

۱ آنتن FM را برای تنظیم مقدماتی به ترمینال FM 75Ω COAXIAL وصل کنید .

۲ به آرامی سیم آنتن را حرکت دهید تا مکانی را بیابید که در آنجا میزان دریافت خوب است .سپس آن را به یک دیوار یا هر سطح سخت دیگر وصل نمایید .

تذکر

این دستگاه موج AM را پخش نمی‌کند.

فن خنک کننده

فن خنک کننده گرمای ایجاد شده در داخل دستگاه را پراکنده می کند



لطفاً برای ایمنی خود اقدامات احتیاطی زیر را مدنظر داشته باشید .

- دقت کنید که دستگاه به خوبی تهویه شود اگر تهویه دستگاه ضعیف باشد، ممکن است درجه حرارت داخل آن افزایش یافته و به دستگاه آسیب برسد .
- سوراخ های مربوط به فن خنک کننده یا تهویه را نپوشانید (اگر سوراخ ها باروزنامه یا پارچه پوشانده شوند در این صورت ممکن است درجه حرارت داخل دستگاه بالا رفته و باعث آتش سوزی شود).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قبل از استفاده ازسینمای خانگی

دستگاه سینمای خانگی شما قابلیت پخش MP3/WMA , CD, VCD, DVD و دیسکهای JPEG را دارد.
با توجه به نوع دیسکی که استفاده می کنید، دستورالعملهای ارائه شده ممکن است با هم اختلاف داشته باشند. این دستورالعملهای را قبل از استفاده از دستگاه به خوبی مطالعه کنید.

راه‌اندازی تلویزیون و پخش کننده DVD با یک کنترل از راه دور

۱ دو شاخه اصلی دستگاه را به پریز برق AC وصل کنید.

۲ تکمه **TV** را فشار دهید تا حالت TV انتخاب شود.

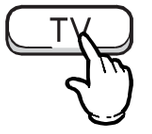

۳ با فشار تکمه **POWER** تلویزیون سامسونگ را با این کنترل روشن نمائید.

٤ تکمه **TV/VIDEO** را فشار دهید تا حالت VIDEO انتخاب شود .

۵ تکمه **DVD RECEIVER** را فشار دهید تا حالت DVD RECEIVER انتخا ب شود.

۶ تکمه **FUNCTION** روی دستگاه اصلی و یا DVD بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت DVD/CD انتخاب شود.

تذکر

- تکمه هائی که هنگام کارکردن تلویزیون قابل استفاده هستند: POWER , VOLUME, CHANEL ,TV/VIDEO و شماره های (۹-۰) می باشند .
- بصورت پیش فرض ، کنترل از راه دور برای کار با تلویزیون سامسونگ تنظیم شده است .
- صفحه ۷۱ را برای اطلاعات بیشتر در مورد کارکرد کنترل از راه دورمشاهده نمائید .

اصطلاحات مربوط به Disc

گروه ها و تراک ها (DVD-AUDIO)

- DVD های صوتی به قسمتهای بزرگی به نام گروه ها و قسمتهای کوچکتری به نام تراک تقسیم شده اند. ارقامی نیز برای این قسمتها اختصاص داده شده است. این ارقام به نام اعداد گروه یا اعداد تراک نامیده می شوند.

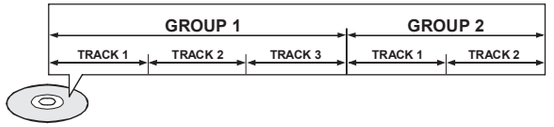

عناوین و فصل ها (DVD- VIDEO)

- DVD های تصویری به قسمت های بزرگی بنام «عناوین» و قسمت های کوچکتری به نام (فصل) تقسیم شده اند. ارقامی نیز برای این قسمتها اختصاص داده شده است. این ارقام به نام اعداد گروه یا اعداد بخش نامیده می شوند.

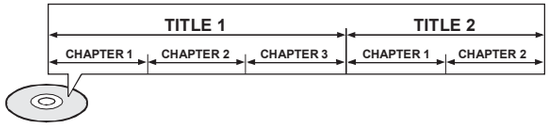

تراک ها (CD تصویری و موزیک)

- CDهای موزیک و VIDEO به قسمت هائی بنام «تراک» تقسیم شده اند
- ارقامی برای این قسمت ها اختصاص داده شده که آنها را اعداد تراک ها میگویند.

فایل های (DivX)

- **DivX** به قسمتهایی به نام "فایلها" تقسیم شده است.
- اعدادی به این قسمتها اختصاص داده شده است, که آنها را "عدد فایل" می نامند.

تذکر

- **در این کتابچه راهنما ، دستورالعملهایی که با علامت "DVD" (DVD) "مشخص شده اند، با دیسکهای DVD-R/RW, DVD-AUDIO, DVD-VIDEO قابل پخش هستند.**
  درجائیکه نوع ویژه ای از DVD مورد نظـر باشد، جداگانـه از آن نـام بـرده خواهد شد.
- با توجه به محتویات دیسک، تصویر اولیه ممکن است متفاوت باشد.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

پخش دیسک

۱ تکمه **OPEN/ CLOSE** را فشار دهید تا سینی دیسک را باز نمائید .

۲ دیسک را جاگذاری نمائید.

- دیسک را به آرامی در سینی به نحوی قرار دهید که لیبل CD رو به بالا باشد .

۳ تکمه **DISC SKIP** را فشار دهید.

- سینی گردان را به چرخانید تا بتوانید دیسک ۱ ، ۲ و ۳ را جاگذاری نمائید.

٤ برای بستن پنجرهٔ دیسک ،تکمهٔ **OPEN/CLOSE** را فشار دهید .

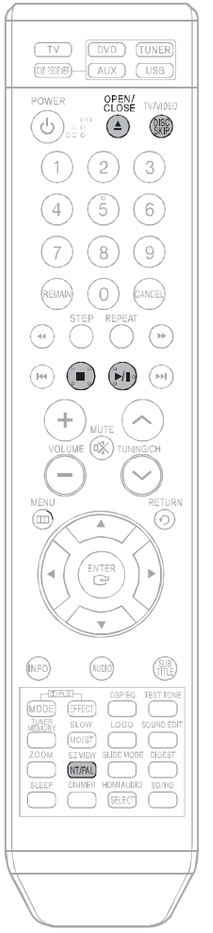

CD VCD DVD

- پخش به طور اتوماتیک آغاز می شود.

سیستم کد گذاری محتوی چیست(CSS)؟

سیستم کدگذاری محتوی یک وسیله محافظت در برابر کپی کردن می‌باشد که از کپی شدن محتوی بر روی کامپیوتر به صورت اولیه جلوگیری نموده و مشابه مدیاهای دیگر، مستقیما از روی کامپیوتر قابل اجرا می‌باشند. همچنین دارای سیستم باز کردن کدهای اطلاعات می‌باشد که با کمک کلید عنوان کدگذاری شده (با عنوان DVD) و کلید پخش کننده (پخش کننده‌DVD) کلید کدگذاری شده را مینماید.

تذکر

- با توجه به محتوی دیسک ممکن است صفحه اولیه متفاوت باشد.
- نسخه کپی شده را نمی‌توان با این دستگاه پخش نمود. در غیر اینصورت با مفاد CSS در تصادف میشود.

انتخاب دیسک در تعویض کننده دیسک

در هنگام فشار دادن DISC SKIP عملکرد DVD/CD به طور خودکار انتخاب می‌شود.

برای انتخاب یک دیسک خاص، تکمه های پخش مستقیم (۱، ۲، ۳) بر روی صفحه جلویی و یا **DISKSKIP** بر روی کنترل از راه فشار دهید تا نشانگر دیسک مورد نظر چشمک بزند .

- اگر دیسک انتخاب شده جاگذاری نشده باشد، دیسک بعدی به طور خودکار پخش می‌شود.

برای متوقف کردن پخش، در هنگام پخش تکمه **STOP** را فشار دهید .

- اگر یک بار فشار داده شده باشد "**PRESS PLAY**" در صفحه نمایش نشان داده شده وموقعیت STOP در حافظه ذخیره خواهد شد . اگر تکمه های **PLAY/ PAUSE**(▶/II)(پخش/مکث) یا **ENTER** فشار داده شده باشند وضعیت STOP به وضعیت پخش تبدیل خواهد شد. (این عملکرد فقط در DVD ها انجام می شود).
- اگردو بار فشار داده شده باشد "STOP" در صفحه نمایش نشان داده خواهد شد و اگر تکمه **PLAY/ PAUSE** (▶/II) فشار داده شده باشد ، پخش از ابتدا شروع می شود.

برای ایجاد وقفه موقت در پخش ، تکمه **PLAY/ PAUSE** را فشار دهید .

- برای بازگشت به حالت پخش ، مجدداً تکمه **PLAY/ PAUSE** (▶/II) را فشاردهید .

انتخاب فرمت ویدئو

در حالیکه دستگاه خاموش است تکمه **NT/PAL** را بر روی کنترل از راه دور بیشتر از ۵ ثانیه نگهدارید.

- به طور پیش فرض، فرمت ویدئو "PAL" است.
- "NTSC" یا "PAL" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- در این مرحله، برای انتخاب بین "NTSC"،"PAL" مختصراً تکمه NTSC/PAL را فشار دهید
- هر کشور دارای فرمت استاندارد ویدئویی متفاوت می‌باشد.
- برای پخش عادی، لازم است تا فرمت ویدئو دیسک مشابه فرمت ویدئو تلویزیون باشد.

عملیات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

پخش MP3/WMA - CD

CD های اطلاعاتی (CD-ROM,CD-R,CD-RW) که تحت فرمت MP3/WMA کدگذاری شده اند، در این دستگاه پخش می شوند.

۱ تکمه **OPEN/ CLOSE** را برای بازکردن سینی دیسک فشارداده ، سپس دیسکMP3/WMAرا در داخل آن قرار دهید.

- صفحهٔ منوی MP3/WMA ظاهر شده و پخش شروع می شود.
- با توجه به نوع دیسکMP3/WMA،منو دیسک MP3 ممکن است متفاوت باشد.
- فایلهای WAM-DRM پخش نمی‌شوند.

۲ در وضعیت توقف برای انتخاب آلبوم از ◄ ▲ ▼ استفاده کرده و سپس تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید.

- برای انتخاب تراک از ▲▼ استفاده نمائید .

۳ برای عوض کردن آلبوم، از ◄ ▲ ▼برای انتخاب آلبوم دیگر در وضعیت توقف استفاده نموده، سپس تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید.

برای انتخاب یک آلبوم یا آهنگ دیگر مراحل ۲و۳ بالا را تکرار نمائید .

٤ تکمهٔ **STOP** را برای توقف پخش فشار دهید.

تذکر

- برحسب وضعیت ضبط ، برخی از MP3/WMA-CD ها ممکن است پخش نشوند.
- لیست محتویات MP3-CD برحسب فرمت آهنگ های ضبط شده بر روی آن متفاوت است.

برای پخش آیکون فایل در صفحه،

در حالت توقف تکمه ◄ ▲ ▼ را فشار داده و از بالای منو ، آیکون مورد نظر را انتخاب نمائید.

- آیکون فایل موسیقی
- آیکون فایل تصویر
- آیکون فایل فیلم
- آیکون تمام فایلها

- برای پخش فایلهای موسیقی، فقط آیکون را انتخاب نمائید.
- برای مشاهده فایلهای تصویری، فقط آیکون را انتخاب نمائید.
- برای مشاهده فیلم، فقط آیکون را انتخاب نمائید.
- برای انتخاب تمام فایلها، آیکون را انتخاب نمائید.

نمایش اطلاعات دیسک

می توانید اطلاعات پخش موجود در دیسک را برروی صفحه تلویزیون ببینید .

تکمه INFO را فشار دهید .

هر بار که تکمه فشارداده می شود نمایش به شرح زیر تغییر می کند :

- DVD

اطلاعات نمایش داده شده از صفحه محو می شود.

اطلاعات نمایش داده شده از صفحه محو می شود.

تذکر

- بر حسب نوع دیسک، ممکن است نمایش اطلاعات دیسک متفاوت باشد
- بر حسب نوع د یسک، می‌توانید DOLBY DIGITAL یا PRO LOGIC را انتخاب نمائید.

- CD VCD

اطلاعات نمایش داده شده از صفحه محو می شود.

- JPEG DivX MP3

اطلاعات نمایش داده شده از صفحه محو می شود.

روی صفحه نمایش ظاهر می شود !

- اگر هنگام کار با تکمه ها این سمبل روی صفحه تلویزیون ظاهر شود ، عملکردی که انتظار دارید با فشردن تکمه صورت پذیرد در این دیسک قابل اجرا نخواهد بود .

Group (گروه) چیست؟

- بخشی از تراک موجود در دیسک DVD صوتی

Title (عنوان) چیست ؟

- فیلم موجود دریک دیسک DVD

Chapter (فصل) چیست ؟

- هرعنوان Titleموجود در یک دیسک DVD به چندین بخش کوچکتر به نام فصل تقسیم می شود.

تراک (فایل) چیست ؟

- بخشی از یک فایل ویدئویی یا موسیقی ضبط شده برروی VCD ، CD یا MP3-CD

صفحه نمایش

- DVD نمایش DVD
- VCD نمایش VCD
- CD نمایش CD
- DVD AUDIO نمایش DVD-AUDIO
- نمایش عنوان
- نمایش گروه
- نمایش فصل
- نمایش زمان سپری شده
- نمایش تکرار پخش
- نمایش زبان صوتی
- نمایش تراک(فایل)
- LR نمایش استریو (L/R)
- DOLBY DIGITAL نمایش دالبی دیجیتال
- نمایش زاویه
- نمایش زیرنویس

عملیات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

پخش فایل JPEG

تصاویر گرفته شده توسط دوربین دیجیتال، دوربین فیلمبرداری و یا فایلهای JPEG روی PC را می‌توانید بر روی CD ذخیره کرده و سپس توسط سینمای خانگی آن را پخش نمائید.

حالت اسلاید

۱ دیسک **JPEG** را در سینی دیسک جاگذاری نمائید.

۲ تکمه **SLIDE MODE** را فشار دهید.

پخش به طور خودکار آغاز می‌شود.

- هر بار که تکمه فشار داده می‌شود، تصویر به صورت زیر تغییر می‌نماید:

SLIDE SHOW MODE : 1 — از بالا به پائین

SLIDE SHOW MODE : 2 — از پائین به بالا

SLIDE SHOW MODE : 10 — شکل مستطیل در حرکت

SLIDE SHOW MODE : 11 — اثر موانع عمودی

SLIDE SHOW MODE : RAND — هر بار که تصویر جدید نمایش داده می‌شود، حالتهای اسلاید (۱۱-۱) به صورت تصادفی و یا خودکار پخش می‌شود.

SLIDE SHOW MODE : NONE — لغو حالت اسلاید

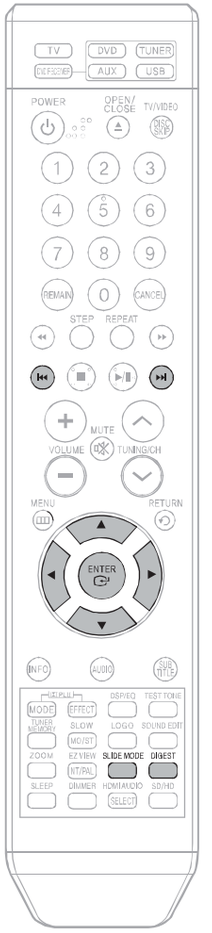

برای پرش به اسلاید بعدی ▶▶| |◀◀ را فشار دهید.

- هر بار که تکمه فشار داده می‌شود، اسلاید به سمت عقب و یا جلو حرکت می‌نماید.

عملکرد تفکیک

می‌توانید ۹ تصویر JPEG را بر روی صفحه تلویزیون مشاهده نمائید.

۱ در حین پخش تکمه **DIGEST** را فشار دهید.

- فایلهای JPEG در ۹ پنجره نمایش داده میشود.

۲ برای انتخاب تصویر مورد نظر ، تکمه های مکان نما▲ ،▼، ▶ ، ◀ را فشار داده و سپس **ENTER** را فشار دهید .

- تصویر انتخابی به مدت ۵ ثانیه پخش شده و سپس تصویر بعدی جایگزین میشود.

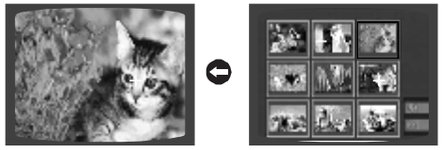

برای مشاهده تصویر قبلی و یا بعدی در ۹ پنجره، ▶▶| |◀◀ را فشار دهید.

عملکرد چرخش/گردش

تکمه های مکان نما ▲ ، ▼ ، ▶ ، ◀ را در هنگام پخش فشار دهید.

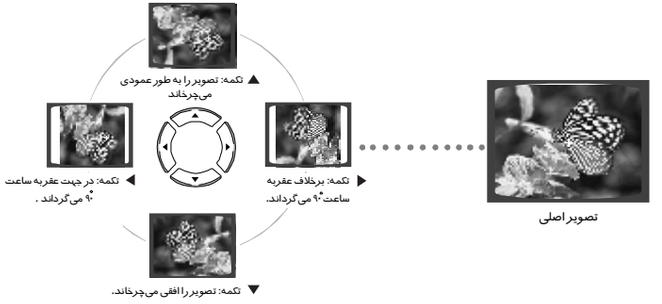
▲ تکمه: تصویر را به طور عمودی می‌چرخاند
◀ تکمه: در جهت عقربه ساعت ۹۰° می‌گرداند .
▶ تکمه: برخلاف عقربه ساعت ۹۰° می‌گرداند.
▼ تکمه: تصویر را افقی می‌چرخاند.
تصویر اصلی

تذکر

- حداکثر رزولوشن ۳۴۸۰×۵۱۲۰ (یا ۱۹/۰ مگا پیکسل) برای تصاویر عادی و ۲۰۴۸×۱۵۳۶ (۳/۰ مگاپیکسل) برای تصاویر پیشرفته می‌باشد.

عملیات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

پخش DivX

عملکردهای موجود در این صفحه فقط در پخش دیسک DivX کاربرد دارند.

پرش جلو / عقب

هنگام پخش ،تکمهٔ ▶▶| |◀◀ را فشار دهید.

- در صورت داشتن بیش از ۲ فایل بر روی یک دیسک ، با فشار تکمه ▶▶| به فایل بعدی می روید.
- در صورت داشتن بیش از ۲ فایل بر روی یک دیسک، با فشار تکمهٔ |◀◀ به فایل قبلی باز می گردید.

پخش سریع

برای پخش دیسک با سرعت زیادتر در حین پخش تکه ▶▶ یا ◀◀ را فشار داده و نگهدارید.

- هر بار که هر یک از این تکمه ها را پس از فشار دادن نگهدارید ، سرعت پخش به شکل زیر تغییر می‌نماید:

۲x ← ٤x ← ۸x ← ۳۲x ← عادی

عملکرد پرش ۵ دقیقه ای

در هنگام پخش، تکمهٔ ▶ ، ◀ را فشار دهید.

- هر بار که تکمهٔ ▶ را فشار می دهید، ۵ دقیقه بعد از آن پخش می شود.
- هر بار که تکمهٔ ◀ را فشار می دهید، ۵ دقیقه قبل از آن پخش می شود.

عملکرد بزرگنمایی

۱ تکمهٔ **ZOOM** را فشار دهید.

- بعد از هر بار فشاردادن تکمه، انتخاب شما بین **"ZOOM x2"** (زوم دو برابر) و **"ZOOM OFF"** (زوم خاموش) تغییر می کند.

۲ با فشار دادن تکمه های مکان نمای▲ ،▼ ، ▶ ، ◀ محلی که می خواهید بزرگ نمائید را مشخص کنید.

تذکر

- فایل DivX فقط در زوم دو برابر نمایش داده میشود.
- فایلهای DivX دارای پسوند فایل Avi هستند. ولی تمام فایلهای Avi الزماً DivX نبوده و در این دستگاه پخش نمی‌شوند.

نمایش زیر نویس

تکمهٔ **SUBTITLE** را فشار دهید.

هر بار که تکمهٔ فشار داده می شود،انتخاب شما بین (... ۱/۲ , ۱/۱) "SUBTITLE ON" , "SUBTITLE OFF" تغییر می کند.

- اگر دیسک فقط یک فایل زیر نویس داشته باشد، به طور خودکار پخش می شود.
- شماره دو (عملکرد Caption) را در ارتباط با جزئیات بیشتر در زمینه استفاده از زیر نویس در دیسکهای DivX مطالعه نمائید.

نمایش صدا

تکمه **AUDIO** را فشار دهید.

اگر تراکهای صوتی مختلفی بر روی دیسک وجود داشته باشد می‌توانید یکی از آنها را انتخاب نمائید.

- هر بار که تکمه فشار داده می‌شود، انتخاب شما بین (...۱/۲- ۱/۱) "AUDIO ON" و " " تغییر می‌نماید.

تذکر

- " " این علامت زمانی نمایش داده می‌شود که یک زبان پشتیبانی شده بر روی دیسک وجود داشته باشد.

DivX (ویدئویی اینترنتی دیجیتال اکسپرس)

DivX یک فرمت فایل ویدئویی ساخت ماکروسافت است که بر پایه تکنولوژی MPEG4 فشرده شده و اطلاعات صوتی و تصویری را به صورت سریع بر روی اینترنت ارائه می‌نماید.
MPEG4 برای کد گذاری تصویر و MP3 مخصوص کدگذاری صدا بوده و به کاربر امکان مشاهده فیلم با کیفیت صدا و تصویر DVD را می‌دهد.

۱. فرمتهای پشتیبانی شده

این محصول فقط فرمتهای مدیا زیر را ارائه می‌نماید. اگر هر دو فرمت صدا و تصویر

- پشتیبانی نشوند، ممکن است کاربر با تصاویر مبهم و عدم وجود صدا روبرو شود.

فرمهای تصویری پشتیبانی شده

فرمت	AVI	WMV
نسخه های پشتیبانی شده	DivX3.11~ 5.1	V1/V2/V3/V7

فرمتهای صوتی پشتیبانی شده

فرمت	MP3	WMA	Ac3	DTS
نرخ بیت	80 ~384kbps	56 ~128kbps	128 ~384kbps	1.5Mbps
فرکانس نمونه گیری	44.1khz	44.1/48khz		44.1khz

- فایلهای DivX، شامل فایلهای صوتی و تصویری بوده و در صورت ساخته شدن با فرمت DTS، فقط تا ۶Mbps را پشتیبانی مینماید.
- نسبت ابعاد: گرچه رزولوشن پیش فرض DivX ۶۴۰×۴۸۰ پیکسل (۴ :۳) می‌باشدولی این دستگاه رزولوشن ۷۲۰×۴۸۰ پیکسل(۹ :۱۶) را نیز پشتیبانی می‌نماید. رزولوشن صفحه تلویزیون بیشتر از ۸۰۰ پشتیبانی نمی‌شود.
- در صورت نمایش دیسکی که فرکانس نمونه گیری آن را بیشتر از ۴۸ khz یا ۳۲۰ kbos است ممکن است در حین پخش با لرزش تصویر مواجه شوید.

۲. عملکرد Caption

- برای استفاده صحیح از این ویژگی لازم است تا تجربیاتی در زمینه ویرایش و استخراج ویدئو داشته باشید.
- برای استفاده از عملکرد Caption ، فایل Caption (*.smi) را در یک فایل مشابه و هم نام با فایل DivX (*. avi) در یک فولدر مشابه ذخیره نمائید.

مانند. Root
Samsung -Bluetek -007CD1.avi
Samsung -Bluetek -007CD1.smi

- بیش از ۶۰ کاراکتر الفبا عددی یا ۳۰ کاراکتر "آسیای شرقی (۲ بایت کاراکتر برای کره ای و چینی) برای نام فایل در نظر گرفته شده است.

عملیات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

کنترل زمان باقیمانده

تکمهٔ REMAIN را فشار دهید.

- برای کنترل زمان کلی و زمان باقیمانده از عنوان یا فصل در حال پخش استفاده می شود.

هر بار که تکمهٔ REMAIN را فشار داده شود

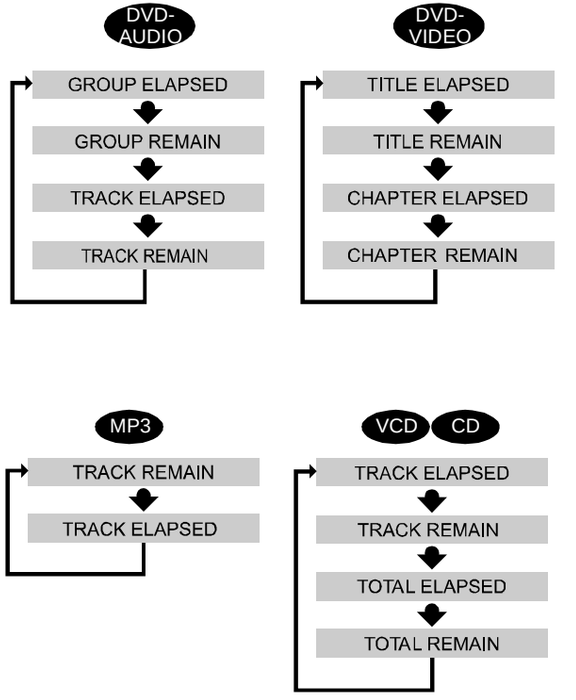

پخش سریع/آهسته

پخش سریع

MP3 CD VCD DVD

تکمه ▶▶| |◀◀ را فشاردهید .

- هر بار که در طول پخش تکمه فشار داده می شـود ، سرعـت پخش به صورت زیر تغییر می کند :

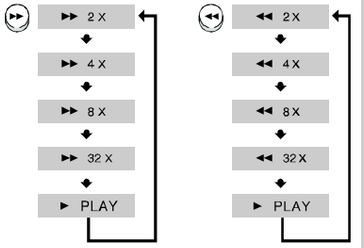

تذکر

- در حین پخش سریع CDیا MP3-CD , صدا فقط در سرعت ۲ شنیده میشود و در سرعتهای ۳۲X , ۸X , ٤ X صدایی شنیده نمی شود.

پخش آهسته

تکمه SLOW را فشاردهید .

- هر بار که در طول پخش این تکمه فشار داده می شود ، سرعت پخش به صورت زیر تغییرمی کند:

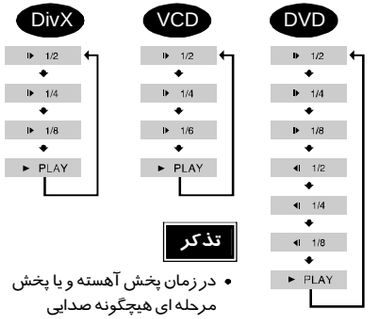

تذکر

- در زمان پخش آهسته و یا پخش مرحله ای هیچگونه صدایی شنیده نمی‌شود .
- در VCDو DivX پخش آرام بصورت معکوس کار نمی کند .

تکمه های ▶▶| |◀◀ را مختصراً فشار دهید .

- هر بار که این تکمه ها در طول پخش فشار داده میشوند فصل ، تراک و یا فایل بعدی نشان داده خواهد شد .
- نمی توانید به صورت متوالی از روی فصل ها پرش نمایید .

- وقتی که ۱۵ دقیقه از VCDسپری شده باشد ، هـربـار که تکمه های ▶▶| |◀◀ فشار داده می شوند پخش دیسک به مدت ۵ دقیقه جلو یا عقب می رود .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تکرار پخش

تکرار پخش موجب می شود که یک فصل ، عنوان ، تراک (آهنگ) یا دایرکتوری (فایل MP3)مجدداً پخش شود .

DVD VCD CD MP3 JPEG

تکمه **REPEAT** را فشار دهید.

- هر بار که تکمه در طول پخش فشار داده شود ، وضعیت تکرار پخش به صورت زیر تغییر می نماید:

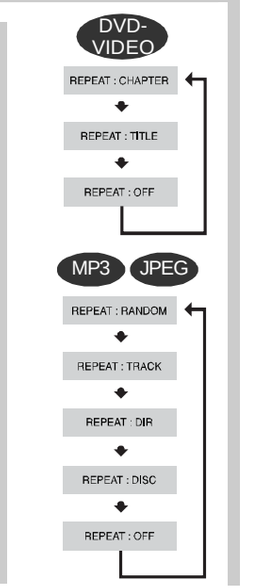

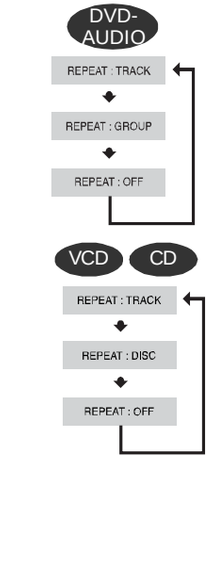

گزینه های تکرار پخش

فصل
عنوانهای انتخابی را مکرراً پخش می نماید.

عنوان
فصلهای انتخابی را مکرراً پخش می نماید.

گروه
گروه های انتخابی رامکرراً پخش می‌نماید.

تصادفی
تراکها را بصورت تصادفی پخش می نماید.
(یک تراک پخش شده ممکن است دوباره پخش شود.)

تراک
تراکهای انتخابی را مکرراً پخش می نماید.

DIR
تراکهای انتخابی در فولدرهای انتخاب شده را مکرراً پخش مینماید.

DISC
تمام دیسک را مکرراً پخش می نماید.

OFF
تکرار پخش را لغو می نماید.

تذکر

- اگر PBC روشن باشد ، تکرار پخش دردیسکهای VCD نسخه ۲/۰ امکان پذیر نخواهد بود . برای استفاده از تکرار پخش یک VCD با PBC ، باید PBC را در منوی دیسک خاموش نمائید . (به صفحه ۴۶ مراجعه کنید)

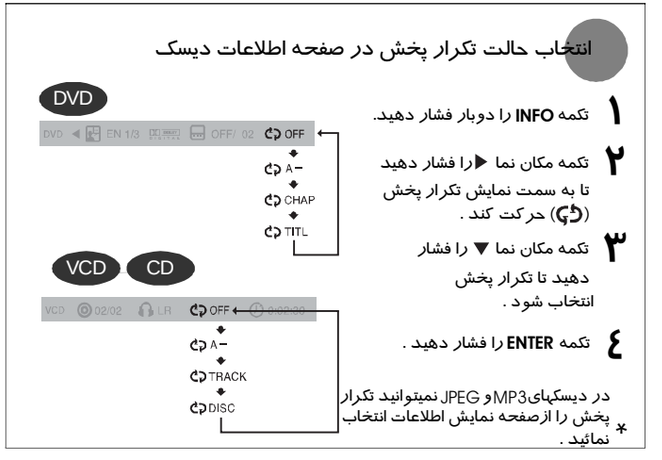
انتخاب حالت تکرار پخش در صفحه اطلاعات دیسک
DVD
VCD CD
۱ تکمه INFO را دوبار فشار دهید.
۲ تکمه مکان نما ▶ را فشار دهید تا به سمت نمایش تکرار پخش (↻) حرکت کند .
۳ تکمه مکان نما ▼ را فشار دهید تا تکرار پخش انتخاب شود .
٤ تکمه ENTER را فشار دهید .
* در دیسکهای MP3 و JPEG نمیتوانید تکرار پخش را ازصفحه نمایش اطلاعات انتخاب نمائید .

تکرار پخش A-B

می توانید به طور پی در پی قسمت معینی از DVD را پخش نمایید.

VCD DVD

۱ تکمه **INFO** را دوبار فشار دهید.

- برای VCD تکمه **INFO** را یک بار فشار دهید .

۲ تکمه مکان نما ▶ را فشار دهید تا به سمت REPEAT PLAYBACK (↻) حرکت کند.

۳ تکمه های مکان نمای ▲▼را فشار دهید تا "A" انتخاب شود سپس تکمه **ENTER** را در شروع بخش فشار دهید .

- وقتی تکمه **ENTER** فشار داده شود ، مورد انتخاب شده در حافظه ذخیره میشود .

٤ در پایان بخش مورد نظر تکمه **ENTER** را فشار دهید .

- بخش مشخص شده به طور مکرر پخش خواهد شد .

REPEAT : A—B

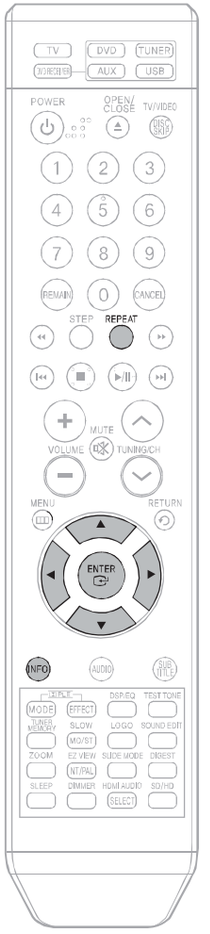

برای بازگشت به پخش معمولی تکمه مکان نمای ▲ , ▼ را فشار دهید تا ↻ OFF انتخاب شود .

تذکر

- عملکرد تکرار A-B در دیسک های MP3 ، CD و یا JPEG کار نمی کند .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عملکرد مرحله VCD DVD

تکمه **STEP** را فشار دهید.

- در زمان پخش هر بار که این تکمه فشار داده شود،تصویر یک فریم به جلو می‌رود.

تذکر

- در حین پخش آهسته و پخش با حرکت آهسته صدا شنیده نمی‌شود.

عملکرد زاویه DVD

این عملکرد باعث می شود یک تصویر را اززوایای مختلف ببینید .

۱ تکمه **INFO** را فشار دهید.

۲ تکمه مکان نما ▶ را فشار دهید تا ANGLE( ) نمایش داده شود.

۳ تکمه های مکان نمای ▲, ▼ یا تکمه های اعداد را فشار دهید تا زاویه مورد نظر انتخاب شود .

- هر بار که این تکمه ها فشار داده می شوند ، زاویه به صورت زیر تغییر مینماید:



تذکر

- عملکرد زاویه زمانی میسر است که زوایای مختلفی از تصویر بر روی دیسک ضبط شده باشد .

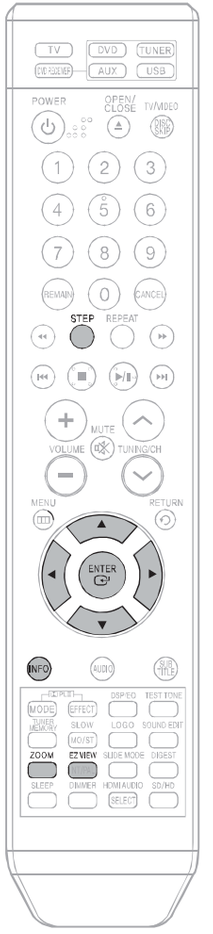

عملکرد بزرگنمایی (بزرگ کردن صفحه)

بزرگنمایی باعث می شود که ناحیه ویژه ای از تصویر نمایش داده شده ، بزرگ شود . VCD DVD

۱ تکمه **ZOOM** را فشار دهید.

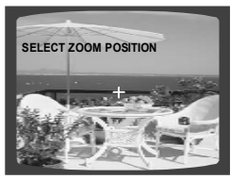

۲ تکمه های مکان نما ▲, ▼, ◀, ▶ را فشار دهید تا به سمت ناحیه مورد نظر حرکت نماید .

۳ تکمه **ENTER** را فشار دهید .

- هر بار که تکمه فشار داده میشود میزان بزرگنمایی به صورت زیر تغییر می نمایید :

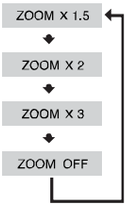

تذکر

- وقتیکه دیسک DivX پخش می‌شود، فقط zoom -in ۲:۱ کاربرد دارد.

عملکرد EZ VIEW DVD

تکمه **EZ VIEW** را فشار دهید .

- هر بار که تکمه فشار داده می شود عملکرد بزرگنمایی تصویر روشن و یا خاموش خواهد شد .
- وقتی فیلمی در فرمت Wide Screen (صفحه پهن) نمایش داده می شود نوار های مشکی رنگی در بالا و پایین صفحه تلویزیون بوجود می آید که با فشردن تکمه **EZ VIEW** برطرف میشوند .

تذکر

- در DVD که با فرمت زاویه چند دوربینی ضبط شده باشد ، این عملکرد کارایی ندارد.
- ممکن است گاهی نوارهای مشکی به دلیل وجود نسبت تعریف شده افقی به عمودی محو نشوند .
- این ویژگی برای دیسکهای DivX پشتیبانی نمی شود .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

گروه امتیازات/ صفحات ردیابی

گروه امتیازات DVD-AUDIO

بعضی از دیسک های DVD-Audio امتیازات ویژه ای دارند که برای دسترسی به آنان نیاز به کد ٤ رقمی دارید. برای استفاده از جزئیات بیشتر به کاتالوگ دیسک و کلید اعداد مراجعه نمائید .

وقتی یک دیسک DVD- AUDIO را که دارای امتیاز ویژه می باشد را به کار می برید، صفحه وارد کردن کد ارقام به طور خودکار نشان داده می شود.

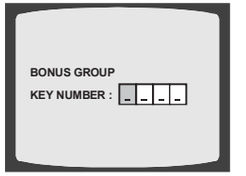

تذکر

- اگر دیسک را بیرون آورده، دستگاه را خاموش کرده و یا کابل را از پریز جدا کنید ، باید مجدداً شماره کلید را وارد نمائید .

صفحات ردیابی DVD-AUDIO

در هنگام پخش، تکمه **TUNING/CH** روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

- شما می توانید تصاویر دلخواه خود را از DVD-Audio که دارای تصاویر ثابت است انتخاب کنید.
- در بعضی از دیسک ها، با توجه به نوع ساخت دیسک، ممکن است نتوانید این تصاویر را انتخاب کنید.

انتخاب صدا / زبان زیرنویس

عملکرد انتخاب زبان صدا DVD

۱ تکمه **INFO** را دوبار فشار دهید.

۲ تکمه های مکان نما ▲،▼ یا تکمه هـای اعـداد را فشاردهید تـا زبـان مورد نظرتان انتخاب شود.

- با توجه به تعداد زبانها موجود بر روی دیسک ، با هر بار فشار دادن تکمه ، یکی از زبانهای (انگلیسی ، اسپانیولی فرانسوی و غیره) انتخاب می شود .

عملکرد انتخاب زبان زیر نویس DVD

۱ تکمه **INFO**را دوبار فشار دهید.

۲ تکمه مکان نما ▶را فشار دهید تا SUBTITLE ( ) نمایش داده شود.

۳ تکمه مکان نمای ▼ یا تکمه های اعداد را برای انتخاب زیر نویس مورد نظر فشار دهید.

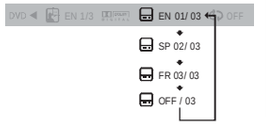

تذکر

- برای فعال کردن این عملکرد ، می توانید بر روی کنترل از راه دور تکمه Audio و یا Subtitle را انتخاب نمایید.
- برحسب نوع دیسک ، زبان صدا و زیرنویس ممکن است کارایی نداشته باشند.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

پخش فایلهای مدیا با استفاده از ویژگی USB میزبان

می‌توانید از فایلهای مدیا از قبل تصاویر، فیلم ها و موسیقی ذخیره شده بر روی پخش کننده MP3 به حافظه USB با دوربین دیجیتال با کیفیت تصویری عالی همراه با صدای ۱/۵ کاناله سینمای خانگی از طریق اتصال به درگاه USB سینمای خانگی لذت ببرید.

۱ درپوش USB را باز کرده و سپس کابل USB را وصل نمائید.

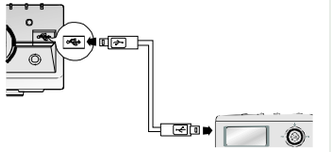

۲ در دستگاه اصلی تکمه **FUNCTION** را فشار داده و یا تکمه **AUX** را روی کنترل از راه دور برای انتخاب حالت USB فشار دهید.

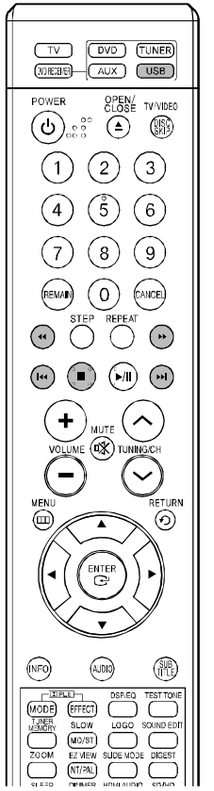

- **"USB"** بر روی صفحه ظاهر شده و سپس تاپدید" می‌شود.
- صفحه "USB SORTING" بر روی تلویزیون
- ظاهر شده و فایلهای ذخیره شده نمایش داده می‌شوند.

برای متوقف کردن پخش، تکمه **STOP** (■) را فشار دهید.

جداکردن مطمئن کابل USB

برای جلوگیری از صدمه دیدن حافظه ذخیره شده وسیله USB، قبل از جدا کردن کابل USB لازم است تا جدا کردن مطمئن کابل USB را اجرا نمائید.

(۱) تکمه Stop موجود در ردیف را دوبار فشار دهید.
صفحه نمایش **REMOVE** را نمایش می‌دهد.
(۲) کابل USB را خارج نمائید.

پرش جلو / عقب

در حین پخش ، تکمه ▶▶| |◀◀ را فشار دهید.

- زمانیکه بیش از یک فایل وجود داشته باشد، در زمان فشار دادن تکمه ▶▶| ، فایل بعدی انتخاب می‌شود.
- زمانیکه بیش از یک فایل وجود داشته باشد، در زمان فشار دادن تکمه |◀◀ ، فایل قبلی انتخاب می‌شود.

پخش سریع

برای پخش دیسک بصورت سریعتر، در حین پخش تکمه ▶▶ یا ◀◀ را فشار داده و نگهدارید.

هر بار با فشار دادن و نگهداشتن تکمه، سرعت پخش به شرح زیر تغییر می‌نماید:

- ۲x ← ۴x ← ۸x ← ۳۲x ← معمولی

وسایل سازگار

۱. وسایل USB که از ذخیره سازی عمده USB نسخه ۱/۵ پشتیبانی می‌نماید.
(وسایل USB که بعنوان دیسک قابل انتقال در ویندوز (۲۰۰۰ یا بالاتر) بدون نصب درایور اضافی عمل می‌نمایند.)

۲. پخش کننده MP3 : HDD و پخش کننده MP3 نوع فلاش.

۳. دوربین دیجیتال: دوربینهایی که ذخیره سازی گسترده USB پشتیبانی مینمایند مانند ۱/۵
- دوربینهایی که به صورت دیسک قابل انتقال در ویندوز (۲۰۰۰ یا بالاتر) استفاده می شوند , نیازی به نصب درایور اضافی ندارند.

۴. درایو USB HDD و USB فلاش؛ وسایلی که از ۲/۰ USB یا ۱/۱ USB پشتیبانی مینمایند .
- ممکن است در حین پخش ،تفاوتهای کیفی در زمان اتصال به ۱/۱ USB مشاهده نمائید.
- برای USB HDD ، برای عملکرد صحیح از وجود سیم اضافی برای USB HDD مطمئن شوید.

۵. USB card Reader : USB card reader یک شکافه و چند شکافه می‌باشد.
- بر حسب کارخانه سازنده، ممکن است USB card reader پشتیبانی نشود.
- در صورت نصب وسایل دارای چند حافظه بر روی multi card reader ،ممکن است با مشکل روبرو شوید.

۶. در صورت استفاده از کابل اضافی برای USB ، ممکن است وسیله شناسایی نشود.

فرمتهای پشتیبانی شده

	نام فایل	پسوند فایل	نرخ بیت	نسخه	پیکسل	فرکانس نمونه گیری
تصویر ثابت	JPG	.JPG .JPEG	–	–	640*480	–
موزیک	MP3	.MP3	80~38kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
فیلم	VCD	MPG MPEG DAT	1.5Mbps	VCD۱۱.۱, VCD۲.۰	320*480	44.1kHz
	WMV	WMV	4Mbps	V۱,V۲,V۳,V۷	720*480	44.1kHz ~ 48kHz
	DivX	AVI,ASF	4Mbps	DivX۳.۱۱~DivX۵.۱,Xvid	720*480	44.1kHz ~ 48kHz

- CBI (کنترل / نگهداری / وقفه) پشتیبانی نمی‌شود.
- دوربین دیجیتالی پروتکل PTP پشتیبانی نمی‌شود وسایلی که در هنگام اتصال به کامپیوتر به نصب برنامه های اضافی نیاز دارند، پشتیبانی نمی‌شوند.
- وسیله ای که از سیستم فایل NTFS استفاده می‌نماید، پشتیبانی نمی‌شود. (فقط سیستم فایل FAT پشتیبانی می‌شود.)
- برخی از پخش کننده های MP3 در زمان اتصال به این محصول، ممکن است با توجه به‌میزان سکتورسیستم فایل کار نکنند.
- عملکرد USB میزبان در صورتیکه در محصول منتقل کننده فایلهای مدیا، برنامه مخصوص توسط کارخانه وصل نشده باشد، فعال نمی‌شود.
- با وسایل Janus فعال کننده MTP (پروتکل انتقال مدیا) کار نمی کند.
- **عملکرد USB میزبان این محصول، تمام وسایل USB را پشتیبانی نمی‌کند.**
برای اطلاع از وسایل پشتیبانی شده ، به صفحه ۷۷ مراجعه نمائید.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

حرکت مستقیم به سمت یک تصویر/ آهنگ

DVD VCD CD

۱ تکمه **INFO** را فشار دهید.

حرکت به ابتدای یک عنوان/تراک

۲ تکمه های مکان نمای▲،▼ یا تکمه های اعداد را فشار دهید عنوان یا تراک مورد نظر خود را انتخاب نموده، سپس تکمه**ENTER** را فشار دهید.

حرکت به ابتدای یک فصل

۳ تکمه های مکان نمای ◀ ، ▶ را فشار دهید تا Chapter ( ) نمایش داده شود.

حرکت به ابتدای یک فصل

٤ تکمه مکـان نمای ▲، ▼ یـا تکمه های اعداد را فشار داده ، فصل مورد نظرخود را انتخاب نموده ، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید.

حرکت به ابتدای یک زمان معین

۵ تکمه های مکان نمای ◀ ، ▶را فشـار دهید تا زمان نمایش داده شود.

حرکت به ابتدای یک زمان معین

۶ تکمه های اعداد را فشار دهید تازمان مورد نظر شما انتخاب شود ، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

JPEG MP3

تکمه های **numeric**(اعداد) را فشار دهید .

فایل انتخاب شده اجرا خواهد شد .

- وقتی دیسک MP3 یا JPEG در حال اجرا است،
- نمیتوانید از ▲ ، ▼ برای انتقال فولدر استفاده نمایید. برای انتقال یک فولدر تکمه ■ (Stop) را فشار داده سپس تکمه های ▲، ▼ را فشار دهید .

تذکر

برای حرکت مستقیم به عنوان فصل

- یا تراک مورد نظر خود میتوانید تکمه های ▶▶|،|◀◀ را فشار دهید.
- ممکن است بر حسب نوع دیسک، نتوانید زمان یا عنوان انتخاب شده را مشاهده نمایید .

استفاده از منوی دیسک DVD

می توانید از منو برای زبان صوتی، زبان زیر نویس، مشخصات و غیره استفاده کنید .
محتویات منوی DVD در دیسک های مختلف فرق می کند.

۱ در حالت توقف ، تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

- وقتی یک VCD اجرا میشود (نسخهٔ ۲/۰) بین OFF و ON PBC (روشن/خاموش) تغییر وضعیت ایجاد مینماید.

۲ تکمه های مکان نمای▲،▼ را فشار دهید، تا به سمت "DISC Menu" هدایت شوید سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

- وقتی منویی را انتخاب میکنید که بوسیله دیسک پشتیبانی نمی شود، پیام "This menu is not supported" برروی صفحه ظاهر می شود .

۳ تکمه های مکان نما▲،▼ ◀ ، ▶را فشـار دهیـد تا آیتم مورد نظـرانتخـاب شود .

- تکمه ENTER را فشار دهید .

تذکر

بر حسب دیسک ممکن است صفحه نمایش منو دیسک متفاوت باشد.

عملکرد روشن / خاموش

هنگام پخش VCD (نسخهٔ ۲/۰) میتوانید با توجه به صفحه منو صحنه های مختلف را انتخاب و مشاهده نمایید.

منو روشن: این VCD نسخهٔ ۲/۰ می با شد. دیسک بسته به صفحه منو پخش می شود .ممکن است بعضی عملکردها انجام پذیر نباشند. وقتی بعضی از عملکردهای قابل اجرا نیستند،PBC OFF را انتخاب کنید تا آنها را قابل اجرا نمایید .

منو خاموش: دیسک VCD نسخهٔ ۱/۱ می باشد . این دیسک به همان روش CD صوتی اجرا شود .

استفاده از منوی عنوان DVD

DVD هایی که دارای عناوین مختلفی هستند را با عنوان هر یک از فیلمها میتوانید مشاهده نمائید.
با توجه به نوع دیسک ،این عملکرد فعال نشده و یا ممکن است به روشهای مختلف اجرا شود .

۱ در حالت توقف ، تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

۲ تکمهٔ مکان نمای ▲،▼ را برای انتخاب "Title Menu" فشار دهید.

۳ تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید.

- منوی عنوان ظاهر می شود.

برای خروج از صفحهٔ تنظیم , تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

تذکر

- با توجه به نوع دیسک ممکن است منو عنوان متفاوت باشد.

عملیات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تنظیم زبان

زبان اولیه دستگاه (نمایش روی صفحه) که از قبل تنظیم شده ، زبان انگلیسی می باشد.

۱ در حالت توقف، تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

۲ تکمه مکان نمای▼را فشار دهید، تا به سمت"Setup" هدایت شود. سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

۳ پس از انتخاب **"Language"**تکمه **ENTER** را فشار دهید.

٤ برای انتخاب "OSD Language" تکمه های مکان نما ▲ ،▼ را فشار داده و سپس **ENTER** را فشار دهید.

۵ تکمه های مکـان نما▲ ،▼ را فشـار دهیـد تا زبـان مورد نظر شـما انـتـخاب شود.سپس تکمـه **ENTER** را فشار دهید .

- زمانیکه تنظیمات کامل شود، در صورت انتخاب زبان انگلیسی ،OSD به زبان انگلیسی پخش می شود.

تکمه **RETURN** را فشاردهید تا به مرحله قبل بازگردید.

تکمه **MENU** را فشار دهید تا از صفحه تنظیم خارج شوید.

تذکر

برای انتخاب زبان دیگر OTHER را انتخاب کرده و کد زبانی مربوط به کشورتان را وارد نمائید.
(برای آشنایی با کد زبانی کشورتان به صفحه ۷۶ مراجعه نمائید) .
می توانید زبان صدا ، زیرنویس و منوی دیسک را انتخاب نمائید.

انتخاب زبان OSD

انتخاب زبان صدا
(ضبط شده روی دیسک)

انتخاب زبان زیر نویس
(ضبط شده روی دیسک)

انتخاب زبان منو دیسک (ضبط شده روی دیسک)

اگر زبانی که انتخاب کرده ایددر دیسک ضبط نشده است، زبان منو تغییر نخواهد کرد، حتی اگر شما منو را به زبان مورد نظر خود تنظیم کرده باشید .

تنظیم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تنظیم نوع صفحه تلویزیون

برحسب نوع تلویزیون ، (تلویزیون Wide Screan یا تلویزیون سادهٔ ٤:٣) می توانید aspect ratio آن را انتخاب کنید .

۱ در حالت توقف، تکمهٔ **MENU** را فشاردهید.

۲ تکمـه مکان نما ▼را فشار دهید تا به سمت"Setup" هدایت شود ، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

۳ تکمه مکان نمای ▼ را فشار دهید تا"TV DISPLAY" انتخاب شود. سپس تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید .

٤ تکمه های مکان نما▲،▼ را فشار دهید تا آیتم مورد نظر انتخاب شود ، سپس تکمه**ENTER** را فشاردهید .

- بعد از کامل شدن تنظیمات به صفحهٔ قبلی باز می گردید.

تنظیم Aspect Ratio تلویزیون (اندازه صفحه)

نسبت اندازه افقی به عمودی صفحه تلویزیون ها ٤:٣ می باشد , درحالیکه درتلویزیون های پهن (دارای شفافیت بالا) این اندازه "۹: ۱۶"است . این نسبت را Aspect Ratio می نامند . وقتی DVD های ضبط شده در اندازه صفحه های مختلف اجرا میشوند ، باید Aspect Ratio راباتلویزیون یا مانیتور خود تنظیم کنید .

- **برای یک تلویزیون استاندارد گزینه"٤:٣LB "یا"٤:٣PS "را برحسب اولویت شخصی خودتان انتخاب نمایید. اگر دارای صفحه تلویزیون با صفحه پهن هستید نسبت"۱۶:۹ "را انتخاب کنید.**

WIDE : این حالت را برای مشاهده تصویر"۹: ۱۶"(حالت صفحه کامل روی تلویزیون با صفحه پهن خود) . انتخاب کنید

- شما می توانید از تناسب کادر Wide screen لذّت ببرید.

4:3LB (4:3 Letterbox) : این حالت رابرای نمایش تصویر"۱۶:۹"در حالت Letter box روی یک تلویزیون معمولی انتخاب کنید.

- نوار های سیاه رنگ در بالاوپایین صفحه ظاهر خواهد شد.

4:3PS (4:3 Pan&Scan) : این حالت را برای نمایش تصویر"۱۶:۹" در حالت Pan & Scanروی یک تلویزیون معمولی انتخاب کنید.

- شما می توانید بخش میانی صفحه را مشاهده نمایید.
- (کناره های تصویر۱۶:۹ بریده میشوند).

تذکر

- اگر یک DVD دارای نسبت٤:٣ باشد نمی توانید آن را در تلویزیون صفحه پهن مشاهده کنید .
- از آنجایی که دیسک های DVD در فرمت های تصویری مختلف ضبط می شوند، با توجه به نرم افزار و نوع تلویزیون ، تنظیم Aspect Ratio آن متفاوت خواهد بود .

تکمه **RETURN**را فشار دهید تا به مرحله قبل بازگردید.

تکمه **MENU** را فشار دهید تا از صفحه تنظیم خارج شوید.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تنظیم کنترل والدین (رده بندی سنی)

از این روش برای کنترل کودکان جهت ممانعت از دیدن DVD هایی که برایشان مضر و یا ممنوع است ، استفاده کنید.

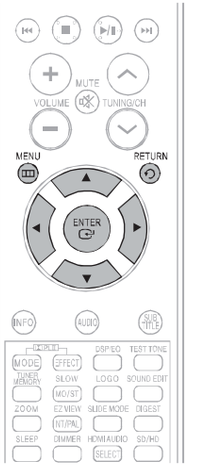

۱ در حالت توقف , تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

۲ تکمه مکان نمای ▼ را فشار دهید تا به سمت "Setup" هدایت شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

۳ تکمه مکان نمای▼ را فشار دهید تا به قسمت "PARENTAL" هدایت شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید.

٤ تکمه های مکان نمای ▲،▼ را فشار دهید تا رده سنی مورد نظر شما انتخاب شود ، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

- اگر رده سنی ۶ را انتخاب کرده اید DVD های دارای رده سنی هفت یا بیشتر را مشاهده نخواهید کرد .
- هرچه رده سنی بالاتر باشد منوی برنامه به خشونت وامور مربوط به بزرگسالان نزدیکتر می شود .

۵ کلمه عبور (Password) را واردکنید سپس تکمه **ENTER** را فشاردهید .

- کلمه عبور دستگاه بطور پیش فرض "۷۸۹۰" است .
- وقتی تنظیم کامل شد صفحه قبلی برای شما نمایان خواهد شد .

تذکر

- این کار زمانی صورت می پذیرد که دیسک DVD حاوی اطلاعات مربوط به رده بندی سنی باشد .

تکمه **RETURN** را فشاردهید تا به مرحله قبل بازگردید.

تکمه **MENU** را فشار دهید تا از صفحه تنظیم خارج شوید.

تنظیم کلمه عبور (Password)

می توانید یک کلمه عبور را برای تنظیم والدین (رده بندی سنی) انتخاب کنید.

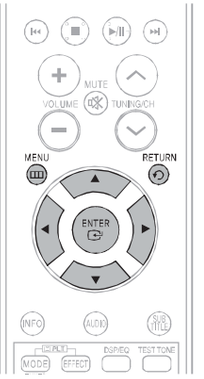

۱ تکمه **MENU** را فشار دهید.

۲ تکمه مکان نمای▼ را فشاردهید تا به سمت "Setup" هدایت شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

۳ تکمه مکان نمای▼ را فشار دهید تا به قسمت "PASSWORD" هدایت شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید.

٤ تکمه **ENTER** را فشار دهید .

۵ کلمه عبور را وارد نموده سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

- ابتدا کلمه عبور قدیمی ، سپس کلمه عبور جدید را وارد نمائید .
- تنظیم کامل شده است .

تذکر

- کلمهٔ عبور دستگاه بطور پیش فرض "۷۸۹۰" است .

در صورت فراموش کردن کلمه عبور رده بندی سنی، مراحل زیر را اجرا نمائید:

زمانیکه دستگاه در حالت بدون دیسک است، تکمه ■ روی دستگاه را بیش از ۵ ثانیه نگهدارید.

- "INITLALIZE" بر روی صفحه ظاهر شده و تمام تنظیمات به مقادیر پیش فرض باز می گردند.

تکمه POWER را فشار دهید.

استفاده از عملکرد RESET تمام تنظیمات ذخیره شده را پاک مینماید.

فقط در صورت لزوم از این حالت استفاده نمائید.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تنظیم تصویر زمینه VCD DVD JPEG

وقتی یک DVD ، VCDیا JPEG CD رامشاهده می نمایید، می توانید تصویر مورد نظر خود را به عنوان تصویر زمینه انتخاب نمایید.

تنظیم تصویر زمینه

۱ در طول پخش ، هنگامیکه تصویر مورد نظرشما ظاهر شد، تکمه **PLAY/PAUSE** را فشاردهید .

۲ تکمه **LOGO** را فشار دهید.

"**COPY LOGO DATA**"بر روی صفحه
• ظاهر می شود.

۳ دستگاه خاموش شده و دوباره روشن میشود.

تصویر زمینهٔ انتخاب شده نمایش
• داده می شود.
می توانید تا حداکثر ۳ تصویر زمینه
• انتخاب نمایید.

برای انتخاب یکی از ۳ نوع تنظیم زمینه ای که ساخته اید.

۱ در حالت توقف، تکمه **MENU** را فشار دهید.

۲ تکمه مکان نمای▼را فشاردهید تا به سمت "Setup" هدایت شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

۳ تکمه مکان نمای▼را فشار دهید تا به قسمت "LOGO" حرکت کند، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید.

٤ تکمهٔ مکان نما ▼ را برای انتخاب "User" دلخواه فشار داده و سپس تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید.

یکی از ۳ گزینه تصاویر زمینه
• را انتخاب مینماید.

۵ تکمهٔ **MENU** را فشار دهید تا از صفحهٔ تنظیم خارج شوید.

اگر این حالت را انتخاب نمائید ، تصویر مورد نظر شما به عنوان تصویر زمینه انتخاب خواهد شد .

اگر این حالت را انتخاب نمائید ، آرم سامسونگ به عنوان تصویر زمینه شما انتخاب خواهد شد .

تکمه **RETURN** را فشار دهید تا به مرحله قبل بازگردید.

تکمه **MENU** را فشار دهید تا از صفحه تنظیم خارج شوید.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

حالت پخش DVD

بعضی از دیسک های DVD- Audio ، حاوی DVD- Audioو DVD-Video می باشند.
برای پخش DVD-Video از دیسک DVD- Audio ، دستگاه را بر روی حالت DVD-Video تنظیم کنید.

۱ در حالت توقف , تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

۲ تکمه مکان نمای ▼ را فشار دهید تا به سمت "Setup" هدایت شود،سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

۳ تـکمـه مکـان نمـای ▼ را فشار دهید تا به سمت "DVD TYPE" هدایت شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

٤ تکمه مکان نمای ▲، ▼ را فشار دهید تا به سمت "DVD VIDEO" هدایت شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

اگر می خواهید به حالـت پخش DVD-AUDIOبرگردید ، مراحل ۱ تا ٤ را دوباره تکرار نمائید.

هنگام انتخاب حالت پخش DVD :

- **DVD VIDEO** : بـرای پخش محتویات DVD video که در دیسک DVD audio موجود میباشند ، انتخاب میشود.
- **DVD AUDIO** : پخش را بر مبنای DVD audio بطور پیش فرض قرار میدهد .

تذکر

- حالت پخش DVD بصورت پیش فرض در کارخانه بر روی DVD Audio تنظیم شده است .

ثبت DivX (R)

- با استفاده از کد ثبت، این دستگاه را با ویدئو DivX (R) در فرمت خواسته شده ثبت نمائید.برای اطلاعات بیشتر به سایت www.divx.com/vod مراجعه نمائید.

تنظیم حالت بلندگو

سیگنال خروجی و باز پخشهای فرکانس بلندگو به طور خودکار با توجه به موقعیت بلندگو و نحوه استفاده از آنها تنظیم می گردد.

۱ در حالت توقف، تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

۲ با فشار تکمهٔ ▼ ، ▲ به سمت Audio حرکت کرده و سپس **ENTER** را فشار دهید.

۳ در تنظیمات بلندگو ، تکمهٔ **ENTER** را دوباره فشار دهید.

٤ با فشار تکمه های ▲▼◄ ► به سمت بلندگو مورد نظر حرکت کرده و سپس **ENTER** را فشار دهید.

- برای بلندگوهای RS,LS,C با هر بار فشار تکمه حالتهای زیر به ترتیب نمایش داده می شود: SMALL ⟵► NONE
- برای R,L لازم است حالت بلندگو بر روی SMALL تنظیم شود

SMALL : هنگام استفاده از بلندگوها از این حالت استفاده نمائید.
NONE : هنگامیکه هیچ بلندگویی وصل نیست ، از این حالت استفاده نمائید.

تذکر

- با توجه به تنظیمات STEREO,PRO LOGIC ،حالتهای بلندگو ممکن است متغیر باشند.(صفحه ۶۵)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تنظیم زمان تاخیر

اگر نمی توانید بلندگوها را در فاصلهٔ یکسانی از محل شنیدن صدا قرار دهید ، زمان تأخیر سیگنالهای صوتی بلندگوهای مرکزی و پشتی را تنظیم کنید.

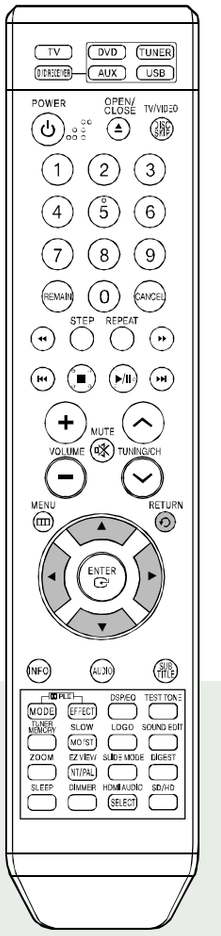

۱ در حالت توقف , تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

۲ تکمه مکان نمای▼ را فشاردهید تا به سمت "Audio" هدایت شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

۳ تکمه مکان نمای ▼ را فشار دهید تا به قسمت "DELAY TIME" حرکت کند، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید.

٤ تکمه های مکان نمای▲,▼, ◀ , ▶ را فشار دهید تا به سمت بلند گوی مورد نظر هدایت شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵ تکمه های مکانمای ◀ , ▶ را فشار دهید تا زمان تاخیر تنظیم شود .

• می توانید زمان تاخیررا برای C بین 00 و 5mSEC و برای SL و SR بین 00 و 15mSEC انتخاب نمایید.

تنظیم زمان تاخیر بلندگو

وقتی صدای محیطی ۵،۱ کانال درحال اجراست ،اگر فاصله بین شما وهر بلندگو یکسان باشد، در این حالت بهترین کیفیت صدا را خواهید شنید. از آنجایی که صداها در زمان های مختلف (بسته به مکان بلندگوها) به گوش می رسند، می توانید این تفاوت را از طریق اضافه کردن حالت تاخیر به صدای بلندگوی مرکزی وبلندگوهای محیطی تعدیل نمایید .

تذکر

- با استفاده از PLII (دالبی پرولاجیک II)زمان تأخیر در هر حالت متفاوت می باشد .
- با استفاده از Ac-3 و DTS زمان تأخیر بین ۰ تا ۱۵ mSEC تنظیم می شود .
- کانال مرکزی فقط بر روی دیسکهای ۵/۱ قابل تنظیم است.

• **تنظیم بلندگوی مرکزی**

اگر فاصله DC بیشتر یا برابربا فاصله DF است حالت تاخیر رابه صورت 0mS تنظیم کنید. در غیر این صورت ، تنظیم را منطبق با جدول زیر تغییر دهید .

فاصله بینDcو Df	زمان تاخیر
0.00 m	0 ms
0.34 m	1 ms
0.68 m	2 ms
1.02 m	3 ms
1.36 m	4 ms
1.70 m	5 ms

• **تنظیم بلندگوهای پشتی (فراگیر)**

اگر فاصله DS بیشتر یا برابربا فاصله DF است ، حالت تاخیر را بصورت 0mS تنظیم کنید. در غیر این صورت تنظیم را منطبق با جدول تغییر دهید .

فاصله بینDcو Df	زمان تاخیر
0.00 m	0 ms
1.02 m	3 ms
2.04 m	6 ms
3.06 m	9 ms
4.08 m	12 ms
5.10 m	15 ms

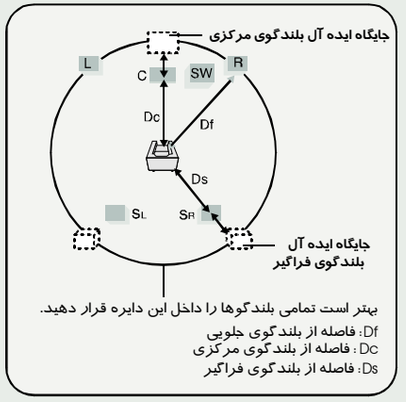

بهتر است تمامی بلندگوها را داخل این دایره قرار دهید.

Df: فاصله از بلندگوی جلویی
Dc : فاصله از بلندگوی مرکزی
Ds: فاصله از بلندگوی فراگیر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تنظیم صدای بلندگو (Test tone)

برای اطلاع از نصب بودن بلندگو و تنظیم صدای آن از این تکمه استفاده نمائید.

۱ در حالت توقف ، تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

۲ برای حرکت به سمت "Audio" تکمهٔ ▼ را فشار داده و سپس تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید.

۳ با فشار تکمهٔ ▼ به سمت "TEST TONE" حرکت کرده و سپس تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید.

سیگنال تست صدای بلندگو بترتیب به بلندگوهای SW ← LS ← RS ← R ← C ← L ارسال می گردد . در صورت فشار دادن مجدد تکمهٔ ENTER در این مرحله،تست صدای بلندگو متوقف می شود.

برای بازگشت با مرحلهٔ قبلی تکمهٔ **RETURN** را فشار دهید.

برای خروج از صفحه setup و تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

هنگام استفاده از تکمهٔ TEST TONE به صورت دستی

تکمهٔ **TEST TONE** را فشار دهید.

سیگنال تست صدای بلندگو به صورت زیر تولید می شود : هنگام پخش DVD یا CD ، این عمل در حالت توقف امکان پذیر می باشد.

- از این عملکرد برای اطلاع از نحوه صحیح اتصال صحیح بلندگوها . وعدم بروز اشکال در عملکرد بلندگوها استفاده نمائید .
- هنگامیکه عملکرد HDMI IN دارای سیگنال ورودی نیست ، تست صدا امکان پذیر نمیباشد.

برای توقف تست صدا بلندگو

تکمهٔ **TEST TONE** را فشار دهید.

(L) بلندگو جلویی(L)	(C)بلندگو مرکزی	(SW) ساب ووفر
(R) بلندگو جلویی(R)	(LS) بلندگو پشتی(L)	(RS) بلندگو پشتی(R)

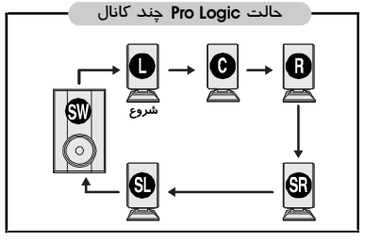

تنظیم DRC(میزان تراکم دینامیکی صدا)

با استفاده از این عملکرد می توانید برای تماشای فیلم در شب،از صدای دالبی دیجیتال کم لذت ببرید.

۱ تکمه **MENU** را در حالت توقف فشار دهید.

۲ تکمه مکان نمای ▼ را فشار دهید تا "Audio" انتخاب شود، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید .

۳ تکمه مکان نمای ▼ را فشار دهید تا به قسمت "DRC" حرکت کند، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید.

٤ تکمه های ▲ ▼ را فشار دهید، تا "DRC" آن تنظیم شود .

- هرچه تکمه مکان نمای ▲ بیشتر نگهداشته شود، تاثیرآن بیشتر خواهد بود و هر چه تکمه ▼ بیشتر نگاه داشته شود تاثیر آن کمتر خواهد بود.

تکمه **RETURN** رافشاردهید تا به مرحله قبل بازگردید.

تکمه **MENU** رافشار دهید تااز صفحه تنظیم خارج شوید.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تنظیم کیفیت صدا

شما می توانید برای هر یک از بلندگوها ، درجه صدا وبالانس را تنظیم نمائید .

روش یک تنظیم کیفیت صدا با استفاده از صفحه تنظیم

۱ تکمه **MENU** را در حالت توقف فشار دهید.

۲ تکمه مکان نمای ▼ را فشار دهید تا "Audio" انتخاب شود سپس تکمه **ENTER** رافشار دهید .

۳ تکمه مکان نمای ▼ را فشار دهید تا "SOUND EDIT" انتخاب حرکت کند، سپس تکمه **ENTER** را فشار دهید.

٤ تکمـه هـای ▲ ▼ را فشار دهید تا آیتم مورد نظر خود را انتخاب نمایید سپس تکمه ◀ ▶ را فشار دهید.

روش دوم تنظیم دستی با استفاده از تکمه SOUND EDIT

تنظیم بالانس بلند گوی جلویی

۱ تکمه **SOUND EDIT** را فشار داده، سپس تکمه های مکان نمای ◀ ▶ را فشار دهید .

00 F 00

تنظیم بالانس بلند گوی عقبی

۲ تکمه **SOUND EDIT** را فشار داده، سپس تکمه های مکان نمای ◀ ▶ را فشار دهید .

00 R 00

تنظیم درجه بلند گوی مرکزی

۳ تکمه **SOUND EDIT** را فشار داده، سپس تکمه های مکان نمای ◀ ▶ را فشار دهید .

CENTER +1dB

تنظیم بالانس بلند گوی جلویی

٤ تکمه **SOUND EDIT** را فشار داده، سپس تکمه های مکان نمای ◀ ▶ را فشار دهید .

REAR -1dB

تنظیم بالانس بلند گوی عقبی

۵ تکمه **SOUND EDIT** را فشار داده، سپس تکمه های مکان نمای ◀ ▶ را فشار دهید .

S/W +1dB

تکمه **RETURN** رافشاردهید تا به مرحله قبل بازگردید.

تکمه **MENU** رافشار دهید تااز صفحه تنظیم خارج شوید.

تذکر

تنظیم با استفاده از تعادل بلندگو جلویی / پشتی

می توانید بین 00 و 06-و OFF یکی را انتخاب کنید .

- هرچه به 06- نزدیکتر می شوید، از حجم صدا کاسته می شود .

تنظیم با استفاده از میزان بلندگو ساب ووفر / پشتی/ مرکزی

درجه صدا رامی توان در مراحل مختلف، بین 06 dB+ و 06 dB - تنظیم کنید .

- هر چه به 06 dB+ نزدیکتر شوید، حجم صدا بیشتر و هرچه به 06 dB - نزدیکتر شوید ، از
- حجم صدا کاسته می شود .

تنظیم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تنظیم AV همزمان

در صورت اتصال دستگاه به تلویزیون دیجیتال ، ممکن است تصویر نسبت به صدا تاخیر داشته باشد.
در این حالت ،زمان تأخیر صدا را متناسب با تصویر تنظیم نمائید.

۱ در حالت توقف
تکمهٔ **MENU** را فشار دهید.

۲ تکمهٔ مکان نمای ▼, ▲ را به سمت "Audio" هدایت کرده سپس تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید.

۳ تکمهٔ مکان نمای ▼, ▲را به سمت "AV-SYNC" هدایت کرده سپس تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید.

٤ تکمهٔ مکان نمای ▼, ▲را برای انتخاب زمان تاخیر AV-SYNC فشار داده سپس تکمهٔ **ENTER** را فشار دهید.

- زمان تاخیر صدا را میتوانید بین ۰ تا ۳۰۰ میلی ثانیه تنظیم نمائید. دستگاه را روی حالت مطلوب تنظیم نمائید.

تکمه **RETURN** را فشاردهید تا به مرحله قبل بازگردید.

تکمه **MENU** را فشار دهید تااز صفحه تنظیم خارج شوید.

فیلد صدا (DSP) / عملکرد EQ

حالتهای DSP (پردازشگر سیگنال دیجیتال) برای ایجاد محیطهای صوتی مختلف طراحی شده‌اند.
مانند: می‌توانیدبا انتخاب POP, ROCK یا CLASSIC صدا را برای نوع موسیقی که پخش می‌نمائید، بهبود ببخشید.

تکمه **DSP/EQ** را فشار دهید.

- "DSP" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- هر بار که تکمه فشار داده می‌شود، موارد انتخاب شده به شرح زیر تغییر می‌نمایند،

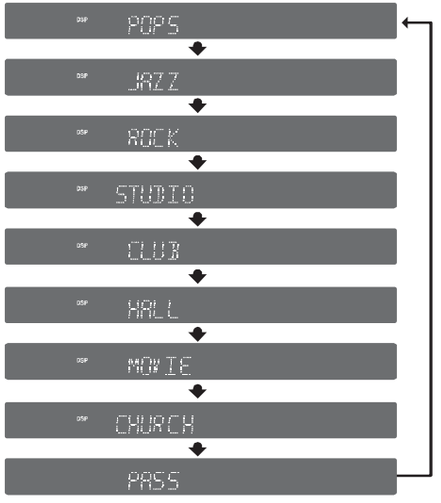

تذکر

- عملکرد DSP/EQ فقط در حالت استریو کاربرد دارد.
- برای نشان دادن STEREO بر روی صفحه نمایش تکمه حالت PL II را فشار دهید.
  این عملکرد؛ با DVD,AUDIO, MP3-CD دو کاناله، Div X و دیسکهای دیجیتالی دالبی کارمی کند.
- هنگام پخش دیسک DVD رمزگزاری شده با دو یا چند کانال، حالت چند کاناله به طور خودکار انتخاب شده و عملکرد DSP/EQ غیر فعال می‌شود.

POP,JAZZ,ROCK: بر حسب نوع موسیقی، می‌توانید JAZZ,POP و یا ROCK انتخاب نمائید.
STUDIO: حس حضور در استودیو را ارائه می‌نماید.
CLUB: صدای مخصوص کلوپ را همراه با ضرب آهنگهای صدای بم ارائه می‌نماید.
HALL: صدای شفاف همانند حضور در یک سالن کنسرت را ارائه می‌نماید.
MOVIE: احساس موجود در سالن سینما را ارائه می‌نماید.
CHURCH: حس حضور در صحن کلیسا را ارائه می‌نماید.
PASS: برای شنیدن صدا به صورت نرمال این گزینه را انتخاب نمائید.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

حالت Dolby Pro Logic II

می توانیدحالت صوتی Dolby Pro Logic II مورد نظر خود را انتخاب کنید.

تکمه PL II MODE را فشار دهید .

- هر بار که این تکمه فشار داده می شود، حالت دستگاه به صورت زیر تغییر می یابد.

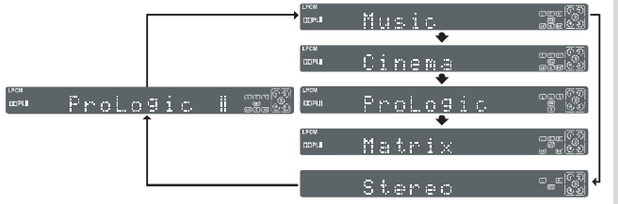

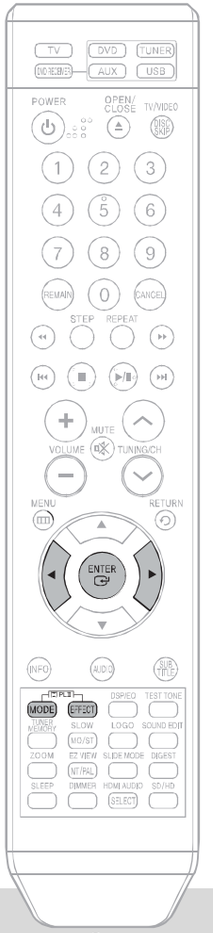

تذکر

- وقتی می خواهید حالت Pro Logic II را انتخاب کنید وسیله خارجی خود را به فیش های AUDIO INPUT (L و R) روی دستگاه وصل نمایید .
اگرتنها به یکی از ورودی ها وصل نمایید(L یا R)، نمی توانیـد به صـدای محیطی گوش فرادهید .

Pro Logic II

- **MUSIC:** وقتی به موسیقی گوش میدهید انگار در حال گوش فرا دادن به کنسرت یا مشاهده اجرای زنده آن هستید.
- **CINEMA:** به تراک صوتی فیلم یک حالت واقعی می بخشد .
- **PRO LOGIC:** در این حالت جلوهٔ واقعی چند کاناله را تجربه خواهید کرد به صورتی که انگار از ۵ بلند گو استفاده کرده اید. در حالی که تنها از بلندگوهای جلویی راست وچپ استفاده شده است .
- **MATRIX:** صدای محیطی ۵/۱ کانال را خواهید شنید .
- **STEREO:** این آیتم را انتخاب کنید تا تنها به صدای بلندگوهای چپ و راست جلویی و ساب ووفر گوش دهید.

تاثیر Dolby Pro Logic II

این ویژگی فقط در حالت Dolby Pro Logic MUSIC کار می کند.

۱ تکمه **PL II MODE** را فشار دهید، تا حالت "MUSIC" انتخاب شود .

۲ برای انتخاب Panorama، تکمه **PL II EFFECT** را فشار داده و سپس برای انتخاب تنظیم افکت مورد نظر تکمه های مکان نما ▶ , ◀ را فشار دهید.

می توانید ۰ یا ۱ را انتخاب کنید .

- در این حالت تصویر استریوی جلویی را همراه با
- بلندگوهای فراگیر به یک افکت "گردشی" روی‌تصویر دیوار جانبی تبدیل می‌نماید.

۳ برای انتخاب C-Width تکمه **PL II EFFECT** را فشار داده و سپس برای انتخاب تنظیم افکت مورد نظر تکمه های مکان نما ▶ , ◀ را فشار دهید.

می توانید بین صفر تا ۷ انتخاب نمایید.

- عرض تصویر مرکزی را افزایش می‌دهد.
- هر چه تنظیمات بیشتر باشد از بلندگو مرکزی صدای کمتری شنید ه میشود .

۴ برای انتخاب Dimension تکمه **PL II EFFECT** را فشار داده و سپس برای انتخاب تنظیم افکت مورد نظر تکمه های مکان نما ▶ , ◀ را فشار دهید.

میتوانید بین ۰ تا ۶ انتخاب نمایید .

- فیلد صدا (DSP) را از قسمت جلو یا پشت به صورت
- افزایشی تنظیم‌می‌نماید.

تذکر

- وقتی یک دیسک DVD با کدگزاری دو یا چند کانال اجرا میشود، حالت Multi-channel بصورت اتوماتیک انتخاب شده و تکمه (Dolby Pro Logic II) PL II کار نخواهد کرد.

تنظیم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

گوش کردن به رادیو

دستگاه کنترل از دور

۱ برای انتخاب موج **FM** تکمهٔ **TUNER** را فشار دهید.

۲ **ایستگاه مورد نظر خود را تنظیم کنید.**

تنظیم اتوماتیک ۱ وقتی تکمه های ▶▶| |◀◀ فشار داده شوند، ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده انتخاب می شود .

تنظیم اتوماتیک ۲ تکمه های **TUNING/CH** را فشار دهید، تا به صورت اتوماتیک ایستگاه های فعال رادیویی جستجو شوند .

تنظیم دستی به آرامی تکمه های **TUNING/CH** رافشار دهید تا فرکانس آنها به صورت تصاعدی افزایش یابد .

دستگاه اصلی

۱ تکمه **FUNCTION** را فشار دهید تا باند FM انتخاب شود .

۲ یک ایستگاه رادیویی را انتخاب کنید .

تنظیم اتوماتیک ۱ تکمه (■) **STOP** را فشار دهید تا PRESET انتخاب شود .سپس تکمه های ▶▶| |◀◀ را فشار دهید، تا ایستگاه از پیش تنظیم شده انتخاب شود .

تنظیم اتوماتیک ۲ تکمه (■) **STOP** را فشار دهید تا "MANUAL" انتخاب شود.سپس تکمه های ▶▶| |◀◀ را فشار دهید، تا ایستگاه تا باند به صورت اتوماتیک انتخاب شود .

تنظیم دستی تکمه (■) **STOP** را فشار دهید تا MANUAL انتخاب شود. سپس به آرامی تکمه های ▶▶| |◀◀ را فشار دهید، تا برای فرکانس پایین تر یا بالاتر تنظیم شود .

برای گوش کردن یک ایستگاه از پیش تنظیم شده ،تکمه های ▶▶| |◀◀ روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید، تا یک کانال انتخاب شود .

تکمه **MO/ST** رافشاردهید تا رادیو رادر حالت **Mono /Stereo** گوش دهید.
(هنگام گوش کردن ایستگاه FM، این عملکرد کاربرد دارد)

- هربار که تکمه را فشار دهید صدا بین MONO و STEREO تغییر می کند.
- در جایی که دریافت ضعیف است حالت MONO را انتخاب کنید تا ایستگاه واضح تری داشته باشید .

ذخیره ایستگاهها

مثال: ذخیره ایستگاه ۸۹/۱ FM در حافظه

۱ تکمه **TUNER** را فشار داده و باند FM را انتخاب کنید .

۲ تکمه **TUNING/CH** را فشار دهید تا "۸۹/۱۰" انتخاب شود .

به مرحله ۲ صفحه ۶۷ مراجعه نمائید،
- تا به صورت اتوماتیک یا دستی یک ایستگاه را تنظیم نمایید .

۳ تکمه **TUNER MEMORY** را فشار دهید .

در صفحه نمایش کلمه "PRGM"
- چشمک می زند .

٤ تکمه های ▶▶| |◀◀ را فشار دهید تا شماره کانال انتخاب شود .

- می توانید بین ۱ تا ۱۵را انتخاب کنید.

۵ تکمه **TUNER MEMORY** را دوباره فشار دهید .

پیش از اینکه "PRGM" از صفحه محو شود،
- تکمه **TUNER MEMORY** را فشار دهید .
- "PRGM" از صفحه نمایش حذف شده و ایستگاه در حافظه ذخیره خواهد شد .

۶ برای ذخیره ایستگاههای دیگر مراحل ۲ تا ۵ را تکرار کنید.

تذکر

- این دستگاه موج AM را پخش نمی کند.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عملکردهای رفاهی

عملکرد تایمر خاموشی

می توانید زمان خاموش شدن خودکار پخش کننده DVD را تنظیم نمائید .

تکمه **SLEEP** را فشار دهید .

کلمه "SLEEP" نمایش داده میشود، هر بار که تکمه فشار داده شود، زمان فعلی

- به صورت زیر تغییر می کند : OFF→ 150→120→90→60→30→20→10

برای تایید تنظیم تایمر خواب، تکمه **SLEEP** را فشار دهید .

پیش ا ز این که پخش کننده DVD بطور خودکار خاموش شود , زمان باقیمانده نشان داده میشود.

- فشار مجدد تکمه ، زمان خوابی که قبلاً تنظیم نموده اید را تغییر می دهد .
-

برای لغو تنظیم زمان خواب ،تکمه **SLEEP** را فشار دهید تا کلمه OFF روی صفحه نمایان شود .

تنظیم نور صفحه نمایش

با تنظیم روشنایی صفحه اصلی , از تداخل نور در هنگام مشاهده فیلم جلوگیری می شود.

تکمه **DIMMER** را فشار دهید .

هربار که تکمه فشار داده می‌شود، روشنایی به صورت زیر تغییر می‌نماید:

- **روشن ⟵ تار یک**

عملکرد Mute(قطع صدا)

از این عملکرد در زمان پاسخ دادن به آیفون یا تلفن استفاده می شود.

تکمه **MUTE** را فشار دهید .

درصفحه نمایش **" MUTE ON"** روشن میشود .

- برای پخش صدا تکمه را دوباره فشار دهید تا
- **" MUTE OFF"** انتخاب شود .

استفاده از هدفون

برای گوش کردن به تنهایی ازهدفون استفاده نمائید (همراه دستگاه نیست)

برای گوش کردن به تنهایی هدفون را به فیش PHONES وصل نمائید.

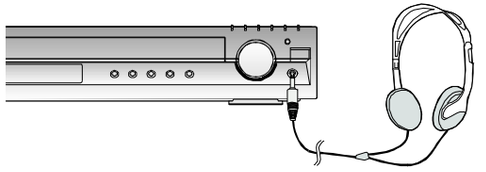

احتیاط

برای جلوگیری از صدمه دیدن گوشها، هنگام استفاده از

- هدفون ، صدا را به طور ناگهانی زیاد نکنید.

موارد گوناگون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

راه اندازی تلویزیون با استفاده از کنترل از راه دور

هنگام کار با تلویزیون با استفاده از کنترل از راه دور

۱ برای تنظیم کنترل از راه دور بر روی حالت TV تکمه **TV** را فشار دهید.

۲ برای روشن کردن تلویزیون, تکمهٔ **POWER** را فشار دهید.

۳ کنترل از راه دور را به سمت تلویزیون بگیرید.

٤ در حالیکه تکمهٔ **POWER** را فشار می دهید کد مربوط به مارک تلویزیونتان را وارد کنید.

- اگر کد وارد شده صحیح باشد، تلویزیون خاموش می شود.
- اگر کدهای مختلفی برای تلویزیون وجود دارد، هر یک از کدها را به تنهایی وارد نمائید تا کد مناسب تلویزیونتان را پیدا نمائید.

بعنوان مثال : ،تلویزیون سامسونگ
در حالیکه تکمهٔ **POWER** را فشار می دهید از تکمهٔ اعداد برای وارد کردن ۰۰، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ٤۰ استفاده نمائید.

۵ کنترل از راه دور را به سمت تلویزیون گرفته و تکمهٔ **POWER** را فشار دهید . اگر تلویزیون خاموش و یا روشن شد، تنظیمات کامل شده است.

- در این حالت می توانید از TV POWER ، صدا ، کانال و تکمهٔ اعداد (۹-۰) استفاده نمائید.

تذکر

- کنترل از راه دور ممکن است بر روی برخی از تلویزیون ها کارنکند. همچنین ممکن است برخی از عملکردهای تلویزیون با توجه به مدل و مارک آن فعال نشوند.
- اگر کنترل از راه دور را برای تلویزیون خودتان تنظیم نکنید، دستگاه به طور پیش فرض با تلویزیون سامسونگ کار میکند.

فهرست کدهای تلویزیونهای مختلف

ردیف	نوع	کد	ردیف	نوع	کد
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

موارد گوناگون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قبل از مراجعه به تعمیر گاه

وقتی دستگاه به خوبی کار نمی کند، ابتدا به جدول زیر مراجعه کنید. اگرمشکلی که با آن روبه رو شده اید، در جدول زیر عنوان نشده است و یا اگر دستور العمل های ارائه شده در جدول مفید واقع نگردید دراین صورت دستگاه را خاموش کرده، سیم آن را از برق خارج ساخته وبانزدیکترین فروشنده مجاز ویانمایندگی مجاز خدمات الکترونیکی سامسونگ تماس بگیرید .

اشکال	کنترل/تعمیر
سینی دیسک باز نمی شود .	• آیا دو شاخه برق دستگاه به طور کامل در پریزقرار گرفته است ؟ • دستگاه را خاموش کرده ومجدداً روشن کنید . •
پخش دستگاه کار نمی کند .	کد ناحیه DVD را چک کنید . • دیسک های DVD خریداری شده از خارج، ممکن است قابل پخش نباشند . دراین دستگاه CD-ROM ها و DVD-ROM ها قابل پخش نیستند . • مطمئن شوید که رده بندی سنی درست است . •
وقتی تکمه PLAY/PAUSE فشار داده می شود پخش دستگاه سریع به کار نمی افتد.	آیا از یک دیسک غیر عادی یا دیسکی که روی آن خش هایی وجود دارد، • استفاده کرده اید ؟ دیسک راتمیز کنید . •
صدا پخش نمی شود.	• هنگام پخش سریع ، آرام و پخش حرکت متناوب صدا شنیده نمی شود . آیا بلندگوها به طور مناسب وصل شده اند؟آیا تنظیم بلندگو به طور صحیح • انجام شده است ؟ آیا دیسک شدیداً آسیب دیده است ؟ •
صدافقط از تعدادی ا زبلندگوها شنیده می شود نه هر ۶ بلندگو .	وقتی به یک CD یا رادیو گوش می دهید، صدا فقط به بلندگوهای جلویی • (L /R) ارسال می شود بافشردن PL II برروی دستگاه کنترل از راه دور، Pro Logic II را انتخاب کنید، تا ازتمامی بلندگوها استفاده شود . دقت کنید که دیسک DVD یا ۵/۱ کانال سازگار باشد . • اگر تنظیم صوتی C ،SL ، SR موجود در بخش تنظیم را، به حالت NONE در • آورده اید، در این صورت صدایی از بلندگوی مرکزی وبلندگوهای چپ و راست جلویی شنیده نخواهد شد . C ،SL ،SR را در حالت SMALL تنظیم نمایید .
تصویر دیده نمی شود، صدا شنیده نمی شود و یا صفحه دیسک ۲ تا ۵ ثانیه بعد بازمی شود.	آیا دستگاه به طور ناگهانی از یک محل سرد به مکان گرم منتقل شده است ؟ • وقتی در دستگاه قطرات ریز آب ایجاد میشود .دیسک را خارج کرده و بگذارید دستگاه به مدت ۱الی ۲ ساعت روشن باقی بماند . پس از محو شدن قطرات ریز آب می توانید مجدداً از دستگاه استفاده کنید .
صدای Dolby Digital ۵،۱ کاناله Surround ایجاد نمی شود .	آیا مارک Dolby Digital 5.1CH برروی دیسک مشاهده می شود ؟ صدای • محیطی Dolby Digital ۵،۱ کانال زمانی شنیده می شود که دیسک باصدای 5.1channel پرشده باشد . آیا زبان صوتی دستگاه ،که در قسمت نمایش اطلاعات Information Display • قرار دارد، به طور صحیح برروی Dolby Digital 5.1CH تنظیم شده است ؟
دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.	آیا از دستگاه کنترل از راه دور، در حوزه کاربردصحیح آن از نظر مسافت و • زاویه استفاده می شود؟ آیا باطری ها ضعیف شده اند ؟ آیا حالت DVD، TVروی کنترل از راه دور را به طور صحیح انتخاب کرده اید؟ •

اشکال	کنترل/تعمیر
• دیسک می چرخد، ولی تصویر دیده نمی شود. **• کیفیت تصویر ضعیف است، و می لرزد.**	آیا تلویزیون روشن است ؟ • آیا سیم های ویدئو به طور صحیح وصل شده اند ؟ • آیادیسک کثیف یا آسیب دیده است ؟ • دیسک های نامرغوب ممکن است پخش نشوند . •
زبان صدا و زیرعنوان ها کار نمی کنند.	آیا حالتDVD ، TVروی کنترل از راه دور را به طور صحیح انتخاب کرده اید؟ • زبان صوتی وزیرعنوان ها، در DVD هایی که فاقد این موارد هستند کار نمی کنند . ممکن است با توجه به نوع دیسک به طور متفاوت کارکنند .
حتی وقتیMenu انتخاب شده است، صفحه Menu ظاهر نمی شود.	آیا از دیسکی که فاقد **Menu** است، استفاده می کنید ؟ •
نسبت Aspect تغییر نمی کند.	DVD های ۱۶:۹ رامیتوانید، در حالتهای WIDE ،۱۶:۹ LETTER BOX ۴:۳ و • PAN SCAN ۴:۳ ، پخش نمایید ولیDVD های ۴:۳ فقط در نسبت ۴:۳ پخش می شوند . به قاب DVD مراجعه کرده، عملکرد مناسب ومرتبط با آن راانتخاب کنید .
• دستگاه اصلی کارنمیکند (صدای عجیب و غریب شنیده می شود و یا دستگاه خاموش می شود) پخش کنندهDVD playerبه **• طور طبیعی کار نمی کند.**	• پخش کننده DVD playerرا خاموش کنید وتکمه ■ روی دستگاه را ۵ ثانیه بیشتر نگه دارید . با استفاده از عملکرد RESET تمامی ، تنظیمات ذخیره شده پاک می شود . ازاین روش فقط در زمان لازم استفاده کنید .
کلمه عبور مربوط به رده بندی سنی فراموش شده است.	زمانی که پیام "NO DISC" بر روی صفحهٔ نمایش دستگاه اصلی ظاهر می شود ، • تکمهٔ ■ را برای مدت بیشتر از ۵ ثانیه فشار دهید در این صورت در صفحهٔ نمایش INITIALIZE ظاهر خواهد شد و تمامی تنظیمات به شرایط اولیه دستگاه باز می گردد . تکمه POWER را فشار دهید . **با استفاده از RESETتمامی تنظیمات ذخیره شده پاک خواهد شد .** **از این روش فقط در زمان لازم استفاده کنید .**
رادیو کار نمیکند.	آیا آنتن به طور صحیح وصل شده است ؟ • در صورت ضعیف بودن سیگنال ورودی آنتن ، یک آنتن FM خارجی در محلی که • دریافت خوب است نصب نمائید.

موارد گوناگون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

هشدارهایی در مورد استفاده و نگهداری دیسکها

بوجود آمدن خش های ریز به روی دیسک، می تواند از کیفیت تصویر یا صدای آن کاسته و یا درپخش آن وقفه ایجاد کند. در هنگام استفاده از دیسک ها دقت لازم را به کار ببرید تا بر روی آنها خش نیفتد.

استفاده از دیسک

سطح ضبط شده دیسک را با دست لمس نکنید. دیسک را از کناره های آن بگیرید تا اثر انگشت شما بر روی سطح آن باقی نماند .

هرگز بر روی دیسک، کاغذ و یا برچسب نچسبانید.

نگهداری دیسک

در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

در یک مکان دارای تهویه هوا و خنک نگهداری نمایید .



در یک جلد محفوظ و تمیز نگهداری کنید .به صورت عمودی قرار دهید.

احتیاط

- نگذارید دیسکها کثیف شوند.
- از دیسکهای ترک خورده ، شکسته و یا خش دار استفاده نکنید.
-

استفاده و نگهداری دیسکها

وقتی اثر انگشت یا آلودگی بر روی دیسک مشاهده می شود، با یک دستمال نرم آغشته به آب آنرا پاک کرده و با یک پارچه نرم خشک نمایید.

- در هنگام تمیز کردن دیسک , از داخل به سمت خارج پاک نمایید.

تذکر

- ممکن است در هنگام تماس هوای گرم با بخش های سرد دستگاه، عبارت Condensation برروی صفحه ظاهر شود.وقتی Condensation ظاهر شد، ممکن است دستگاه به طور صحیح کار نکند. اگر چنین حالتی روی داد ، دیسک را از دستگاه خارج کرده و دستگاه را یک تا دو ساعت روشن بگذارید.

لیست کد زبانی

شماره کد مناسب برای تنظیمات اولیه "صدا دیسک" ، "زیر نویس دیسک" و یا "منوی دیسک" را وارد نمائید (ص۴۷)

کد	زبان	کد	زبان	کد	زبان	کد	زبان
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

محصولات پشتیبانی شده توسط ویژگی USB میزبان

دوربین دیجیتالی

محصول	کمپانی	نوع
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Cool ix420β	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Cool ix 520β	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Di imax-420β	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

دیسکUSB فلاش

محصول	کمپانی	نوع
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
XTICK(M)	LG	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

پخش کننده MP3

محصول	کمپانی	نوع
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player

Multi Card Reader

محصول	کمپانی	نوع
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

USB External HDD

محصول	کمپانی	نوع
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

مشخصات

عمومی	وزن	5Kg
	ابعاد (عرض × طول × ارتفاع)	432 x 76 x 434 mm
	محدوده دمایی مناسب برای دستگاه	+5°C~+35°C
	محدوده رطوبتی مناسب برای دستگاه	10% ~ 75%
رادیو FM	حساسیت قابل استفاده	10dB
	نسبت S/N (سیگنال به نویز)	60dB
	اعوجاج	1%
خروجی ویدئو	ویدئو Composite	1.0Vp-p(75ΩLoad)
	ویدئو Component	Y:1.0Vp-p(75ΩLoad)
		Pr:0.70Vp-p(75ΩLoad)
		Pb:0.70Vp-p(75ΩLoad)
	HDMI	85~115 : امپدانس
تقویت کننده	خروجی بلندگو جلویی	140W x 2(3Ω)
	خروجی بلندگو مرکزی	140W x 2(3Ω)
	خروجی بلندگو پشتی	140W x 2(3Ω)
	خروجی بلندگو Subwoofer	160W(3Ω)
	محدوده فرکانس	20Hz~20KHz
	نسبت سیگنال به نویز	75dB
	تفکیک کانال	60dB
	حساسیت ورودی	(AUX)400mV

(HT - Q80)	سیستم بلندگو	سیستم بلند گوی ۵.۱ کانال		
		بلند گوی پشتی / مرکزی/ جلویی		بلند گوی Subwoofer
بلند گو	امپدانس	3Ωx 6		3Ω
	محدوده فرکانس	145Hz~20KHz		35Hz~155Hz
	میزان فشار صوتی ایجاد شده	84dB/W/M		82dB/W/M
	ورودی درجه بندی شده	140W		160W
	حداکثر ورودی	280W		320W
	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	99 x 175 x 94 mm	پشتی/ جلویی	198 x 399 x 338 mm
		300 x 89 x 91 mm	مرکزی	
	وزن	1.4Kg/1.2 Kg	جلویی/ پشتی	6.3Kg
		1.3Kg	مرکزی	

(HT - TQ85)	سیستم بلندگو	سیستم بلند گوی ۵.۱ کانال		
		بلند گوی پشتی / مرکزی/ جلویی		بلند گوی Subwoofer
بلند گو	امپدانس	Ωx 6		3 Ω
	محدوده فرکانس	130Hz~20KHz/125Hz~20KHz		40Hz~250Hz
	میزان فشار صوتی ایجاد شده	84dB/W/M		82dB/W/M
	ورودی درجه بندی شده	140W		160W
	حداکثر ورودی	280W		320W
	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	89 x 1044 x 89 mm	پشتی/ جلویی	198 x 399 x 338 mm
		300 x 89 x 91 mm	مرکزی	
	وزن	7Kg/6.4 Kg	جلویی/ پشتی	6.3Kg
		1.2Kg	مرکزی	

موارد گوناگون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

با SAMSUNG WORLD WIDE تماس حاصل فرمایید

اگر درباره هر يك از محصولات Samsung سوال يا نظري داريد، لطفاً با مركز خدمات رساني به مشتريان SAMSUNG تماس حاصل نماييد.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea